535040/1 DN 15 *(1/2")*
535050/1 DN 20 *(3/4")*
535060/1 DN 25 *(1")*
535070/1 DN 32 *(1 1/4")*
535074/5* DN 32 *(1 1/4")*
535080/1 DN 40 *(1 1/2")*
535090/1 DN 50 *(2")*
**reduced 1" cartridge*

535022 DN 20 Ø 22

535140/1 DN 15 *(1/2")*
535150/1 DN 20 *(3/4")*
535160/1 DN 25 *(1")*

© Copyright 2018 Caleffi

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

RIDUTTORE DI PRESSIONE PREREGOLABILE CON CARTUCCIA MONOBLOCCO

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto

Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com

Certificazione

I riduttori di pressione serie 5350 e 5351 sono certificati dagli enti DVGW e SVGW come rispondenti ai requisiti della norma europea EN 1567.

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo ⚠ significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza

È obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza riportate sul documento specifico in confezione.

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMALTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione

I riduttori di pressione sono dei dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono la pressione in entrata dalla rete pubblica.

Caratteristiche tecniche

Materiali

Corpo:
- serie 5350 (1/2"-3/4"-1"): lega antidezincificazione **CR** EN 1982 CC770S
- serie 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2"): dezincification resistant alloy **CR** EN 1982 CC770S
- serie 5350 (Ø 22): dezincification resistant alloy **CR** EN 12165 CW602N
- 5351 series: brass EN 12165 CW617N
Cover: PA6GD
Control stem: stainless steel EN 10088-3 (AISI 303)
Spring: steel EN 10270-1 (AISI 302)
Cartridge: POM
Moving parts: dezincification resistant alloy **CR** EN 12164 CW724R
Diaphragm: EPDM
Seals: EPDM
Strainer: stainless steel EN 10088-2 (AISI 304)
Trimmer container: Transparent PA12 (5351 series)

Performance

Max. pressure upstream: 25 bar
Downstream pressure setting range: 1÷6 bar
Factory setting: 3 bar
Strainer mesh size: 0,51 mm (5350 series)
0,28 mm (5351 series)
Max. working temperature: 40°C
Pressure gauge scale: 0÷10 bar
Medium: water
Certification in compliance with standard: EN 1567

Connections: 1/2"-2" M (ISO 10226-1) with union (5350Ø22) Ø 22 mm for copper pipe
Connections for pressure gauge: 1/4" F (ISO 228-1)

Flow rates (table A)

A) Water flow rates corresponding to each diameter are shown below, for an average velocity of 2 m/s, in accordance with the specifications of standard EN 1567.

Installation (fig. B - C - D - E)

The installer must:
- ensure the reducing valve is compatible with any other equipment in the system it may interact with or come into contact with logistically;
- assess and acknowledge all hazards attendant on the use of the product, including leaks, by installing the unit properly;
- install shut-off valves fitted with pressure ports or similar equipment to measure the upstream pressure.

B) Assembly of pressure gauges should always be carried out while the system is cold and not in pressure.

C) Install in accordance with the flow direction indicated by the arrow on the body.

D) It is not advisable to install pressure reducing valves below ground, for the following three main reasons:
- there is a risk of the reducing valve being damaged by frost, - inspection and maintenance operations are difficult,
- reading the pressure gauge is difficult.

Installation recommendations (fig. F - G - H - I)

F) When installed upstream of a hot water tank, we recommend installing an expansion vessel or similar equipment to absorb the increase in pressure due to the thermal expansion of the water.

G) When installed in large buildings, adopt technical measures such as using steel pipes or including expansion valves and similar equipment to limit the increased pressure due to the thermal expansion of the water caused by temperature changes downstream of the valve itself (or downstream of the first and second stage reducing valves, if installed).

H) During installation in systems at risk of water hammer, specific devices should be installed to prevent damage to the pressure reducing valve.

To minimize the risk of cavitation within the valve that may result in malfunctioning with erosion of valve sealing area, vibrations and noise, it is highly recommended to refer to the working conditions indicated in the above diagram. Due to the numerous factors and variable conditions experienced such as system layout, water temperature, gas presence, flow rate and velocity, which may affect the behavior of the pressure reducing valve, it is advisable that the pressure ratio between the upstream pressure and the downstream set pressure is kept ideally to a value 2:1 and no greater than a value of 3:1 (For example, upstream 10 bar, set pressure 5 bar, the pressure ratio = 10/5 = 2:1). In these conditions, the possible risk of cavitation and malfunctioning is minimised, however this does not exclude the possible effects of the same, the management of which is also dependent upon other conditions. If the pressure ratio exceeds the indicated limit, the system design pressure or use of 1st stage pressure reducing valve shall be supported in accordance with the manufacturer's instructions, e.g. local authority requirements to avoid the creation and transfer of vibration and/or noise into the installation.



Setting (fig. L - M)

L) 5351 series reducing valves are factory set to 3 bar.

M) Make the setting by turning the knob, clockwise to increase the setting pressure and anticlockwise to decrease it.

Maintenance (fig. N - O - P - Q - R)

The reducing valve must be checked and serviced in compliance with the provisions of EN 806-5 and other applicable regulations. We advise that you check that it is in good working order and service and clean the cartridge at least every 12 months.

N) Isolate the reducing valve and remove the top cover using the operating spanner. The top cover is fixed to the internal regulating cartridge.

P) After inspection and cleaning, the entire cartridge can be refitted; alternatively, a spare cartridge can be fitted **(Q)**.

R) Reopen the shut-off valves. The pressure will return to the initial set value.

Strainer cleaning for 5351 series (fig. S - T)

To clean the strainer cartridge, proceed as follows:

S) Isolate the reducing valve and unscrew the transparent strainer cartridge container using the key supplied.

T) After cleaning, the entire strainer cartridge can be re-fitted or a spare cartridge can be fitted. Retighten the container using the key supplied and reopen the shut-off valves.

Troubleshooting

Certain types of fault, which are generally due to faulty design of the system, may occur which may attributed to pressure reducing valves. The most frequent cases are as follows:

1. Pressure rise downstream of the reducing valve in the presence of a water heater

This problem is due to the overheating of the water by the water heater. There is no pressure relief because the reducing valve is rightly closed.

The solution consists of installing an expansion vessel (between the pressure reducing valve and the water heater) to "absorb" the pressure increase.

2. The reducing valve does not maintain its setting value

In the majority of cases, this problem is due to impurities being deposited on the seat seal and causing seepage, thereby increasing the downstream pressure.

It is advised to carry-out maintenance and cleaning of the removable cartridge (see maintenance).



Anomalie funzionali

Sopra si addebitano normalmente al riduttore di pressione alcune anomalie che, in genere, sono dovute alla mancanza di determinati accorgimenti impiantistici. I casi più frequenti sono:

1. Incremento della pressione a valle del riduttore in presenza di un boiler

Questo problema è dovuto al surriscaldamento dell'acqua provocato dal boiler. La pressione non riesce a "sfogare" in quanto trova il riduttore giustamente chiuso.

La soluzione è costituita dall'installazione di un vaso d'espansione (tra il riduttore ed il boiler) che "assorbe" l'incremento di pressione.

2. Il riduttore non mantiene il valore di taratura

Nella maggioranza dei casi questo problema deriva dalla presenza di impurità che si posano sulla sede di tenuta provocando trafilamenti e conseguenti incrementi di pressione a valle.

Si consiglia di eseguire la manutenzione e pulizia della cartuccia estraibile (vedi voce manutenzione).



Code	535022
Size	DN 20
Ø	22 mm
Min. Torque (EN 1254-2)	60 N·m

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE

PRE-ADJUSTED PRESSURE REDUCING VALVE WITH SELF-CONTAINED CARTRIDGE

Thank you for choosing our product

Further technical details relating to this device are available at www.caleffi.com

Certification

The 5350 and 5351 series pressure reducing valves are certified by the DVGW and SVGW bodies as compliant with the requirements of European standard EN 1567.

Warnings

The following instructions must be read and understood before installing and servicing the product. The symbol ⚠ means:

CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety

The safety instructions provided in the specific document supplied MUST be observed.

LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE FOR THE USER

DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE WITH CURRENT LEGISLATION

Function

Pressure reducing valves are devices which, when installed on private water systems, reduce the inlet pressure from the public mains.

Technical specifications

Materials

Body:
- 5350 series (1/2"-3/4"-1"): dezincification resistant alloy **CR** EN 1982 CC770S
- 5350 series (1 1/4"-1 1/2"-2"): dezincification resistant alloy **CR** EN 1982 CC770S
- 5350 series (Ø 22): dezincification resistant alloy **CR** EN 12165 CW602N
- 5351 series: brass EN 12165 CW617N
Cover: PA6GD
Control stem: stainless steel EN 10088-3 (AISI 303)
Spring: steel EN 10270-1 (AISI 302)
Cartridge: POM
Moving parts: dezincification resistant alloy **CR** EN 12164 CW724R
Diaphragm: EPDM
Seals: EPDM
Strainer: stainless steel EN 10088-2 (AISI 304)
Trimmer container: Transparent PA12 (5351 series)

Performance

Max. pressure upstream: 25 bar
Downstream pressure setting range: 1÷6 bar
Factory setting: 3 bar
Strainer mesh size: 0,51 mm (5350 series)
0,28 mm (5351 series)
Max. working temperature: 40°C
Pressure gauge scale: 0÷10 bar
Medium: water
Certification in compliance with standard: EN 1567

Connections: 1/2"-2" M (ISO 10226-1) with union (5350Ø22) Ø 22 mm for copper pipe
Connections for pressure gauge: 1/4" F (ISO 228-1)

Flow rates (table A)

A) Water flow rates corresponding to each diameter are shown below, for an average velocity of 2 m/s, in accordance with the specifications of standard EN 1567.

Installation (fig. B - C - D - E)

The installer must:
- ensure the reducing valve is compatible with any other equipment in the system it may interact with or come into contact with logistically;
- assess and acknowledge all hazards attendant on the use of the product, including leaks, by installing the unit properly;
- install shut-off valves fitted with pressure ports or similar equipment to measure the upstream pressure.

B) Assembly of pressure gauges should always be carried out while the system is cold and not in pressure.

C) Install in accordance with the flow direction indicated by the arrow on the body.

D) It is not advisable to install pressure reducing valves below ground, for the following three main reasons:
- there is a risk of the reducing valve being damaged by frost,
- inspection and maintenance operations are difficult,
- reading the pressure gauge is difficult.

Installation recommendations (fig. F - G - H - I)

F) When installed upstream of a hot water tank, we recommend installing an expansion vessel or similar equipment to absorb the increase in pressure due to the thermal expansion of the water.

G) When installed in large buildings, adopt technical measures such as using steel pipes or including expansion valves and similar equipment to limit the increased pressure due to the thermal expansion of the water caused by temperature changes downstream of the valve itself (or downstream of the first and second stage reducing valves, if installed).

H) During installation in systems at risk of water hammer, specific devices should be installed to prevent damage to the pressure reducing valve.

To minimize the risk of cavitation within the valve that may result in malfunctioning with erosion of valve sealing area, vibrations and noise, it is highly recommended to refer to the working conditions indicated in the above diagram. Due to the numerous factors and variable conditions experienced such as system layout, water temperature, gas presence, flow rate and velocity, which may affect the behavior of the pressure reducing valve, it is advisable that the pressure ratio between the upstream pressure and the downstream set pressure is kept ideally to a value 2:1 and no greater than a value of 3:1 (For example, upstream 10 bar, set pressure 5 bar, the pressure ratio = 10/5 = 2:1). In these conditions, the possible risk of cavitation and malfunctioning is minimised, however this does not exclude the possible effects of the same, the management of which is also dependent upon other conditions. If the pressure ratio exceeds the indicated limit, the system design pressure or use of 1st stage pressure reducing valve shall be supported in accordance with the manufacturer's instructions, e.g. local authority requirements to avoid the creation and transfer of vibration and/or noise into the installation.

Setting (fig. L - M)

L) 5351 series reducing valves are factory set to 3 bar.

M) Make the setting by turning the knob, clockwise to increase the setting pressure and anticlockwise to decrease it.

Maintenance (fig. N - O - P - Q - R)

The reducing valve must be checked and serviced in compliance with the provisions of EN 806-5 and other applicable regulations. We advise that you check that it is in good working order and service and clean the cartridge at least every 12 months.

N) Isolate the reducing valve and remove the top cover using the operating spanner. The top cover is fixed to the internal regulating cartridge.

P) After inspection and cleaning, the entire cartridge can be refitted; alternatively, a spare cartridge can be fitted **(Q)**.

R) Reopen the shut-off valves. The pressure will return to the initial set value.

Strainer cleaning for 5351 series (fig. S - T)

To clean the strainer cartridge, proceed as follows:

S) Isolate the reducing valve and unscrew the transparent strainer cartridge container using the key supplied.

T) After cleaning, the entire strainer cartridge can be re-fitted or a spare cartridge can be fitted. Retighten the container using the key supplied and reopen the shut-off valves.

Troubleshooting

Certain types of fault, which are generally due to faulty design of the system, may occur which may attributed to pressure reducing valves. The most frequent cases are as follows:

1. Pressure rise downstream of the reducing valve in the presence of a water heater

This problem is due to the overheating of the water by the water heater. There is no pressure relief because the reducing valve is rightly closed.

The solution consists of installing an expansion vessel (between the pressure reducing valve and the water heater) to "absorb" the pressure increase.

2. The reducing valve does not maintain its setting value

In the majority of cases, this problem is due to impurities being deposited on the seat seal and causing seepage, thereby increasing the downstream pressure.

It is advised to carry-out maintenance and cleaning of the removable cartridge (see maintenance).

Anomalies de fonctionnement

On attribue souvent aux réducteurs de pression certaines anomalies qui, en général, sont dues à des problèmes d'installation. Les cas les plus fréquents sont les suivants :

1. Augmentation de la pression en aval du réducteur en présence d'un chauffe-eau

Ce problème est provoqué par la surchauffe de l'eau provoquée par le ballon d'eau chaude. La pression ne réussit pas à s'échapper », car elle trouve le réducteur normalement fermé.

Dans ce cas, il faut installer un vase d'expansion (entre le réducteur et le ballon) pour « absorber » l'augmentation de pression.

2. Le réducteur ne maintient pas la valeur de tarage

Dans la plupart des cas, ce problème est engendré par la présence d'impuretés pouvant se déposer sur le siège d'étanchéité, ce qui provoque des fuites et par conséquent l'augmentation de la pression en aval.

Il est conseillé d'effectuer l'entretien et le nettoyage de la cartouche extractible (voir rubrique « Entretien »).



Code	535022
Size	DN 20
Ø	22 mm
Min. Torque (EN 1254-2)	60 N·m

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET LA MAINTENANCE

RÉDUCTEUR DE PRESSION AVEC CARTOUCHE EXTRACTIBLE

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits.

Pour plus d'informations sur ce dispositif, veuillez consulter le site www.caleffi.com

Certification

Les réducteurs de pression, séries 5350 et 5351, sont certifiés selon les exigences de la norme européenne EN 1567.

Avertissements

S'assurer d'avoir lu et compris les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et à la mise en service du dispositif. Le symbole ⚠ signifie :

ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER UNE MISE EN DANGER !

Sécurité

Respecter impérativement les consignes de sécurité citées sur le document qui accompagne le dispositif.

LAISSER CE MANUEL À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR

METTRE AU REBUT CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR

Fonction

Les réducteurs de pression sont des appareils qui, installés su une installation d'eau privée, réduisent et stabilisent la pression à l'arrivée d'eau du réseau.

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :
- série 5350 (1/2"-3/4"-1") : laiton antidézincification **CR** EN 1982 CC770S
- série 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2") : laiton antidézincification **CR** EN 1982 CC770S
- série 5350 (Ø 22) : laiton antidézincification **CR** EN 12165 CW602N
- série 5351 : laiton EN 12165 CW617N
Couvercle : PA6GD
Axe de commande : acier inox EN 10088-3 (AISI 303)
Ressort : acier EN 10270-1 (AISI 302)
Cartouche : POM
Parties mobiles : laiton antidézincification **CR** EN 12164 CW724R
Membrane : EPDM
Joints : EPDM
Filtre : acier inox EN 10088-2 (AISI 304)
Bol du filtre : PA12 transparent (série 5351)

Performances

Pression maxi d'exercice en amont : 25 bar
Plage de tarage pression en aval : 1÷6 bar
Tarage d'usine : 3 bar
Dimension des mailles du filtre : 0,51 mm (série 5350)
0,28 mm (série 5351)
Température maxi d'exercice : 40°C
Échelle de pression manométre : 0÷10 bar
Fluide admissible : eau
Homologation suivant la norme : EN 1567

Raccordements : 1/2"÷2" M (EN 10226-1) raccord union (5350Ø22 Ø 22 pour tube cuivre
Raccordements pour manomètre : 1/4" F (ISO 228-1)

Débits (tab. A)

A) Pour une vitesse moyenne de 2 m/s, nous donnons les débits d'eau relatifs à chaque diamètre selon la norme EN 1567.

Installation (fig. B - C - D - E)

Le personnel chargé de l'installation doit :
- assurer la meilleure compatibilité du réducteur avec d'autres installations-structures avec lesquelles il pourrait interagir ou entrer logistiquement en contact ;
- évaluer et reconnaître tout danger possible lié à l'utilisation du produit, y compris les fuites d'eau, à travers une installation logistiquement adéquate ;
- pour mesurer la pression en amont du réducteur, il est conseillé d'installer des vannes d'arrêt équipées de prises de pression ou d'autres dispositifs adéquats.

B) Toujours procéder au montage du manomètre lorsque le circuit est froid et n'est plus sous pression.

C) Procéder à l'installation dans le sens du flux indiqué par la flèche présente sur le corps.

D) Il est déconseillé d'installer les réducteurs de pression à l'intérieur d'un regard ou directement sous terre pour trois raisons :
- le gel pourrait endommager le réducteur de pression,
- les opérations d'entretien seraient plus difficiles,
- ainsi que la lecture du manomètre.

Recommandations pour l'installation (fig. F-G-H-I)

F) En cas d'installation en amont d'un accumulateur d'eau chaude, pour absorber l'augmentation de pression causée par l'expansion de l'eau, il est conseillé d'installer un vase d'expansion ou un dispositif équivalent.

G) En cas d'installation dans des bâtiments vastes, pour limiter l'augmentation de pression due à la dilatation thermique de l'eau suite à une variation de température en aval du réducteur (en vas de réduction de premier et deuxième stade, en cas d'installation), utiliser des tuyaux techniques spéciales comme par exemple garder une longueur réduite de tuyauterie en acier, ou une vanne d'expansion ou d'autres dispositifs adéquats.

H) Sur les installations à « risque », il est conseillé de prévoir un dispositif anti-bélier pour éviter d'endommager le réducteur de pression.

Pour réduire le plus possible le risque de cavitation à l'intérieur du réducteur, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement avec risque d'érosion de la zone d'étanchéité des volets et de bruits, il est vivement conseillé de faire référence aux conditions de travail indiquées sur le diagramme. Sachant que de nombreux facteurs et certaines conditions variables véritées telles que : pression du circuit, température, présence d'air, débit et vitesse, pouvant influencer le comportement du réducteur de pression, il convient que le rapport entre la pression en amont et la pression aval réduite soient compris entre la valeur 2:1 et de préfère pas 3:1 (par exemple, pression en amont 10 bar, pression aval réglée 5 bar, rapport de pression = 10/5 = 2:1). Dans ces conditions, le risque de cavitation est extrêmement limité, mais il n'est pas exclu que des problèmes à cause de nombreux facteurs présents dans le circuit durant le fonctionnement. Si le rapport de pression dépasse la limite indiquée, prendre des précautions en fonction de la pression de calcul ou l'emploi d'un réducteur de pression de premier stade (par exemple, réducteur de pression de premier stade de 16 a 8 bar et de 8 à 4 bar pour le deuxième stade). Les tuyaux en amont et en aval ne doivent pas être dimensionnés de façon conformément aux instructions du constructeur et aux normes locales afin d'éviter de créer et de transmettre des vibrations et/ou des bruits à l'intérieur du circuit.

Tarage (fig. L - M)

L) Les réducteurs, série 535, sont préréglés en usine à 3 bar.

M) Régler la pression en tournant le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse pour la diminuer.

Maintenance (fig. N-O-P-Q-R)

La vérification et l'entretien du réducteur doivent être effectués selon les dispositions prévues par la norme EN 806-5 ou conformément aux réglementations applicables.

Le réducteur, installé, ne nécessite pas d'entretien correctement est tout de même soumis à une usure normale notamment au niveau de ses pièces internes, sauf en risque de fuites d'eau et de mauvais fonctionnement.

Il est par conséquent conseillé de vérifier son bon fonctionnement et l'état de propreté de la cartouche et au nettoyage de la cartouche au moins tous les 12 mois.

N) Isoler le réducteur et démonter le couvercle supérieur à l'aide de la clé de manœuvre. Le couvercle est solidaire de la cartouche de réglage interne.

P) Après l'inspection et le nettoyage éventuel du corps du groupe, la cartouche peut-être remontée telle quelle ou remplacée **(Q)** par une cartouche de rechange.

R) Rouvrir les vannes d'arrêt. La pression reviendra à la valeur définie précédemment.

Nettoyage du tire-pour le filtre 5351 (fig. S - T)

Pour nettoyer la cartouche filtrante, il faut :

S) isoler le réducteur et dévisser le bol transparent contenant la cartouche filtrante en utilisant la clé livrée.

T) Après le nettoyage, la cartouche filtrante peut être remontée telle quelle ou remplacée par une cartouche de rechange. Revisser le bol à l'aide de la clé fournie, puis rouvrir les vannes d'arrêt.

Anomalies de fonctionnement

On attribue souvent aux réducteur de pression certaines anomalies qui, en général, sont dues à des problèmes d'installation. Les cas les plus fréquents sont les suivants :

1. Augmentation de la pression en aval du réducteur en présence d'un chauffe-eau

Ce problème est provoqué par la surchauffe de l'eau provoquée par le ballon d'eau chaude. La pression ne réussit pas à « échapper », car elle trouve le réducteur normalement fermé.

Dans ce cas, il faut installer un vase d'expansion (entre le réducteur et le ballon) pour « absorber » l'augmentation de pression.

2. Le réducteur ne maintient pas la valeur de tarage

Dans la plupart des cas, ce problème est engendré par la présence d'impuretés pouvant se déposer sur le siège d'étanchéité, ce qui provoque des fuites et par conséquent l'augmentation de la pression en aval.

Il est conseillé d'effectuer l'entretien et le nettoyage de la cartouche extractible (voir rubrique « Entretien »).

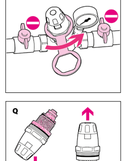

Code	535022
Size	DN 20
Ø	22 mm
Min. Torque (EN 1254-2)	60 N·m

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

REDUCTOR DE PRESIÓN PREAJUSTABLE CON CARTUCHO MONOBLOQUE

Gracias por escoger un producto de nuestra marca

Encontrará más información sobre este dispositivo en la página www.caleffi.com

Certificación

Los reductores de presión serie 5350 y 5351 están certificados por los organismos DVGW y SVGW conforme a la norma europea EN 1567.

Advertencias

Antes de realizar la instalación y el mantenimiento del producto, es indispensable leer y comprender las siguientes instrucciones. El símbolo ⚠ significa:

¡ATENCIÓN! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE SER PELIGROSO.

Seguridad

Es obligatorio respetar las instrucciones de seguridad contenidas en el documento específico que se suministra con el producto.

ENTREGUE ESTE MANUAL AL USUARIO

DESECHAR SEGÚN LA NORMATIVA LOCAL

Funcionamiento

Los reductores de presión son dispositivos que, instalados en la red de agua privada, disminuyen la presión de acometida de la red pública.

Características técnicas

Materiales

Cuerpo:
- serie 5350 (1/2"-3/4"-1"): aleación antidezincificación **CR** EN 1982 CC770S
- serie 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2"): aleación antidezincificación **CR** EN 1982 CC770S
- serie 5350 (Ø 22): aleación antidezincificación **CR** EN 12165 CW602N
- serie 5351: latón EN 12165 CW617N
Tapa: PA6GD
Eje: acero inoxidable
Resorte: acero EN 10270-1 (AISI 302)
Cartucho: POM
Partes móviles: aleación antidezincificación **CR** EN 12164 CW724R
Membrana: EPDM
Juntas: EPDM
Filtro: acero inoxidable EN 10088-2 (AISI 304)
Carcasa del filtro: PA12 transparente (serie 5351)

Prestaciones

Presión máxima de entrada: 25 bar
Campo de calibración presión de salida: 1÷6 bar
Calibración de fábrica: 3 bar
Luz de malla del filtro: 0,51 mm (serie 5350)
0,28 mm (serie 5351)
Temperatura máxima de servicio: 40 °C
Escala de presión del manómetro: 0÷10 bar
Fluido utilizable: agua
Certificación según norma: EN 1567

Conexiones: 1/2"÷2" M (EN 10226-1) con enlace (5350Ø22 Ø 22 para tubo de cobre
Conexiones para manómetro: 1/4" M (ISO 228-1)

Caudales (tabla A)

A) Para una velocidad media de 2 m/s, sáo indicados os caudais de agua relativos a cada diâmetro em conformidade com os requisitos da norma EN 1567.

Instalação (fig. B - C - D - E)

O pessoal responsável pela instalação deve:
- avaliar e reconhecer os possíveis perigos associados ao uso do produto, incluindo as perdas hídricas, através de uma instalação logisticamente adequada;
- para a medição da pressão a montante do redutor, recomenda-se instalar válvulas de interceção com tomada de pressão ou outros meios adequados.

B) A montagem e a desmontagem devem ser sempre realizadas com a instalação fria e sem pressão.

C) Instalar conforme o sentido de fluxo indicado pela seta no corpo da válvula.

E) É desaconselhável instalar as redutoras de pressão em caixas exteriores, principalmente por três motivos:
- há o risco de o gelo danificar a redutora,
- difícil as operações de inspeção e manutenção,
- torna difícil a leitura do manómetro.

Conselhos para a instalação (fig. F - G - H - I)

F) Em caso de instalação a montante de uma acumulação de água quente, para absorver o aumento de pressão causado pela dilatação térmica da água, recomenda-se instalar um vaso de expansão ou outro meio adequado.

G) Em caso de instalação em edifícios extensos, para limitar o aumento de pressão causado pela expansão térmica da água com consecutiva da variação de temperatura aguas abajo del reductor (en caso de reductor de primera y segunda etapa, si están instalados), utilizar tubagens técnicas adecuadas; por ejemplo, mantener una longitud reducida de tubería o insertar una válvula de expansión u otros medios adecuados.

H) En instalaciones en presencia a sufrir golpes de ariete, se aconseja montar un dispositivo específico para evitarlos, ya que podrían dañar el reductor.

Para minimizar las posibilidades de cavitación dentro del r ductor, que podría causar fallos con riesgo de erosión en la zona de estanqueidad, vibraciones y ruidos, se recomienda encarecidamente respetar las condiciones de trabajo indicadas en el diagrama. A causa de los numerosos factores y variables que pueden modificar el comportamiento del reductor (presión de la instalación, temperatura, presencia de aire, caudal o velocidad), se recomienda cuidar que la relación entre las presiones de entrada y salida se mantenga en torno a 2:1 y no supere la 3:1 (por ejemplo, presión de entrada 10 bar, presión de salida 5 bar, relación de presión 10/5 = 2:1). En estas condiciones el riesgo de cavitación es mínimo, aunque no se excluyen posibles fenómenos debidos a los muchos otros factores presentes durante el funcionamiento. Si la relación de presión supera el límite indicado, se deberán evaluar la presión de cálculo de la instalación o considerar el empleo de un reductor de presión de primera etapa (por ejemplo, primera etapa de 16 a 8 bar y segunda etapa de 8 a 4 bar). Los tubos de entrada y posteriores a el reductor de presión deben fijarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normativas locales para evitar que se produzcan y transmitan vibraciones o ruido en la instalación.

Tarado (fig. L - M)

L) Los reductores serie 535. se taran en fábrica a 3 bar.

M) Efectúe el tarado con el mando de manioba, girándolo hacia la derecha para aumentar el valor y hacia la izquierda para disminuirlo.

Mantenimiento (fig. N, O, P, Q y R)

La verificación y el mantenimiento del reductor deben efectuarse según lo indicado en la UNE 806-5 y demás normas aplicables.

El reductor, aun si se ha instalado, puesto en servicio y mantenido correctamente, está sujeto al desgaste normal de las partes internas, con riesgo de pérdidas hidráulicas y defectos de funcionamiento. Se aconseja verificar el funcionamiento normal y realizar el mantenimiento y la limpieza del cartucho cada 12 meses.

N) Corte el paso de agua al reductor y desmonte la tapa superior con ayuda de la llave de maniobra. La tapa superior es solidaria al cartucho de regulación interno.

P) Efectuado el mantenimiento y la limpieza de la posición y la limpieza, o bien sustituirse **(Q)** por uno nuevo.

R) Abra las válvulas de corte. La presión volverá al valor calibrado.

Limpieza del filtro en la serie 5351 (fig. S y T)

Para limpiar el cartucho del filtro,

S) Corte el paso de agua al reductor y desenrosque la carcasa transparente que contiene el cartucho del filtro, utilizando la llave suministrada.

T) Limpie el cartucho, el cartucho, o cámbielo por uno nuevo. Enrosque la carcasa con la llave y abra las válvulas de corte.

Problemas de funcionamiento

Muchas veces se atribuyen erróneamente al reductor de presión algunas anomalías que, en general, se deben a características de la instalación que pueden subsanarse fácilmente. Los casos más frecuentes son:

1. Aumento de la presión aguas abajo del reductor en presencia de un acumulador

Este problema se debe al sobrecalentamiento del agua provocado por el acumulador. La presión no se puede aliviar porque el reductor, como corresponde, está cerrado.

La solución consiste en instalar un vaso de expansión (entre el reductor y el acumulador) que "absorba" el incremento de presión.

2. El reductor no mantiene el valor de calibrado

En la mayoría de los casos este problema se debe a la presencia de impurezas en el asiento del obturador, que causan pérdidas con el consiguiente aumento de presión aguas abajo.

Se aconseja realizar el mantenimiento y la limpieza del cartucho extraíble (vea el apartado Mantenimiento).

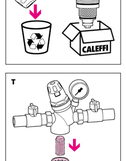

Code	535022
Size	DN 20
Ø	22 mm
Min. Torque (EN 1254-2)	60 N·m

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

REDUTOR DE PRESSÃO PRÉ-REGULÁVEIS COM CARTUCHO MONOBLOCO

Agradecemos a preferência na escolha deste produto

Dados técnicos adicionais sobre este dispositivo encontram-se disponíveis no site www.caleffi.com

Certificação

As redutoras de pressão série 5350 e 5351 estão certificadas pelas entidades DVGW e SVGW, em conformidade com os requisitos da norma europeia EN 1567.

Advertências

Antes de realizar a instalação e o manutenimento do produto, é indispensável ler e compreender as siguientes instrucciones. El símbolo ⚠ significa:

¡ATENÇÃO! O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ ORIGINAR UMA SITUAÇÃO DE PERIGO!

Segurança

É obrigatório respeitar as instruções para a segurança indicadas no documento específico contido na embalagem.

ESTE MANUAL DEVE FICAR DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR

ELIMINAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EM VIGOR

Função

As redutoras de pressão são dispositivos que, instalados na rede de distribuição de água privada, reduzem a pressão de entrada da rede pública.

Características técnicas

Materiais

Corpo:
- série 5350 (1/2"-3/4"-1"): liga antidezincificação **CR** EN 1982 CC770S
- série 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2"): liga antidezincificação **CR** EN 1982 CC770S
- série 5350 (Ø 22): liga antidezincificação **CR** EN 12165 CW602N
- série 5351: latão EN 12165 CW617N
Tampa: PA6GD
Eixo: aço inoxidável
Mola: aço inoxidável EN 10088-3 (AISI 302)
Cartucho: aço inoxidável EN 10270-1 (AISI 302)
Partes móveis: liga antidezincificação **CR** EN 12164 CW724R
Membrana: EPDM
Vedações: EPDM
Filtro: aço inoxidável EN 10088-2 (AISI 304)
Recipiente do filtro: PA12 transparente (série 5351)

Desempenho

Pressão máx. a montante: 25 bar
Campo de regulação da pressão a jusante: 1÷6 bar
Regulação de fábrica: 3 bar
Malha do filtro: 0,51 mm (série 5350)
0,28 mm (série 5351)
Temperatura máx. de funcionamento: 40 °C
Escala de pressão do manómetro: 0÷10 bar
Fluido utilizável: água
Certificação segundo norma: EN 1567

Conexões: 1/2"÷2" M (EN 10226-1) com enlace (5350Ø22 Ø 22 para tubo de cobre
Conexões para manómetro: 1/4" M (ISO 228-1)

Caudais (tab. A)

A) Para uma velocidade média de 2 m/s, são indicados os caudais de água relativos a cada diâmetro em conformidade com os requisitos da norma EN 1567.

Instalação (fig. B - C - D - E)

O pessoal responsável pela instalação deve:
- avaliar e reconhecer os possíveis perigos associados ao uso do produto, incluindo as perdas hídricas, através de uma instalação logisticamente adequada;
- para medição da pressão a montante do redutor, recomenda-se instalar válvulas de interceção com tomada de pressão ou outros meios adequados.

B) A montagem e a desmontagem devem ser sempre

535040/1 DN 15 *(1/2")*
535050/1 DN 20 *(3/4")*
535060/1 DN 25 *(1")*
535070/1 DN 32 *(1 1/4")*
535074/5* DN 32 *(1 1/4")*
535080/1 DN 40 *(1 1/2")*
535090/1 DN 50 *(2")*

*reduced 1" cartridge

535022 DN 20 Ø 22

535140/1 DN 15 *(1/2")*
535150/1 DN 20 *(3/4")*
535160/1 DN 25 *(1")*

384545.11

www.caleffi.com

© Copyright 2018 Caleffi

POLSKI (PL)

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSIORU I KONSERWACJI

Dziękujemy za wybór naszego produktu

Więcej szczegółów technicznych dotyczących tego urządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.caleffi.com

REDUKTOR CIŚNIENIA Z WYMIENNYM WKŁADEM Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ

Certyfikacja
Reduktory ciśnienia serii 5350 i 5351 posiadają zatwierdzenie DVGW i SVGW jako zgodne z wymaganiami normy europejskiej EN 1567.

Ostrzeżenia
Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji produktu należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję. Znaczenie symboli ⚠:

UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA!

Bezpieczeństwo
NALEŻY przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w odpowiednim dokumencie.

POZOSTAWIĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU ZAWÓR

USUWAĆ ZGODNIE Z MIEJSCOWYMI PRZEPISAMI

Funkcja
Reduktory ciśnienia są urządzeniami które, po zainstalowaniu w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, redukują ciśnienie wejściowe z sieci publicznej.

Specyfikacja techniczna
Materiały
Korpus:
- seria 5350 (1/2"-3/4"-1"): stop odporny na odcynkowanie **CR** EN 1982 CC770S
- Série 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2"): stop odporny na odcynkowanie **CR** EN 1982 CC770S
- seria 5350 (Ø 22): stop odporny na odcynkowanie **CR** EN 1982 CW602N
- seria 5351: mosiądz EN 12165 CW617N
Obudowa: PA6G30
Trzpień regulacyjny: stal nierdzewna EN 10088-3 (AISI 303)
Sprężyna: stal EN 10270-1 (AISI 302)
Wkład: POM
Ruchome części: stop odporny na odcynkowanie **CR** EN 12164 CW724R
Membrany: EPDM
Uszczelki: EPDM
Filtr: stal nierdzewna EN 10088-2 (AISI 304)
Obudowa filtra: PA12 Przetrzoczyta (seria 5351)

Wykonanie
Maks. ciśnienie przed zaworem: 25 bar
Zakres nastawy ciśnienia za zaworem: 1÷6 bar
Nastawa fabryczna: 3 bar
Wymiar siatki filtra: seria 5350 0,51 mm (seria 5350)
0,28 mm (seria 5351)
Maks. temperatura pracy: 40°C
Skala manometru: 0÷10 bar
Medium: woda
Certyfikacja zgodna z normą: EN 1567

Przyłącza: 1/2" -2" GZ (EN 10226-1) ze złączką (5350)22) Ø 22 do rury miedzianej
Przyłącza do manometru: 1/4" GW (ISO 228-1)

Natężenie przepływu (tabela A)
A) Poniżej przedstawiono natężenia przepływu odpowiadające każdej średnicy, dla średniej prędkości 2 m/s, zgodnie z wymaganiami normy EN 1567.

Instalacja (rys. B - C - D - E)
Personel odpowiedzialny za instalację musi:
- zapewnić jak najlepszą kompatybilność z innymi instalacyjnymi komponentami, z którymi będzie współpracowało lub kontaktowało się urządzenie;
- oszacować i rozpoznać możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem produktu, włącznie z wyciekami, dzięki zapewnieniu odpowiedniej instalacji do pomieszczenia przez redukcję wartości ciśnienia za zaworów odcinających z kroków pomiarowym lub innym odpowiednim środkiem.

B) Montaż lub demontaż zaworów należy zawsze przeprowadzać na zimnej instalacji, po rozładowaniu ciśnienia.

C) Instalować zgodnie z kierunkiem przepływu wskazanym za pomocą strzałki.

D) Z następujących powodów nie należy instalować reduktorów ciśnienia do systemów grzewczych:
- istnieje ryzyko uszkodzenia reduktora przez niskie temperatury.
- utrudniony jest odczyt manometru.

Zalecenia instalacyjne (rys. F - G - H - I)
F) W przypadku instalacji przed zbiornikiem ciepłej wody, w celu uniknięcia nadmiernego ciśnienia powstającego w wyniku rozszerzalności cieplnej wody, należy zainstalować naczynie wzbiorcze lub inne podobne zabezpieczenie.

G) W razie instalacji w budynkach dużych, w celu ograniczenia zwiększania ciśnienia w wyniku rozszerzalności cieplnej wody po zmianie temperatury za reduktorem (w przypadku redukcji przerywanego i drugiego stopnia za obydwoma), należy zainstalować naczynie rozwijania technicznie, jak na przykład ograniczania długości rurociągu lub użycie naczynia rozprężnego o odpowiedniej objętości.

H) Podczas instalacji w instalacjach narażonych na uderzenia hydrauliczne należy zainstalować specjalne urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom reduktora ciśnienia.

I) Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kawitacji wewnątrz zaworu, które może spowodować hałas, wibracje i uszkodzenie drgań i halasu, zaleca się zastosowad do warunków pracy przedstawionych na zamieszczonym wykresie.Ze względu na zmienne warunki pracy, takie jak zmiany natężenia przepływu, jasu tlok i systemu, teplota vody, přítomnost vzduchu, průtok a rychlost proudění, které mohou ovlivňovat výkonnost kavitace, lze doporučit nastavení poměru vstupního a výstupního tlaku tak, aby měl v ideálním případě hodnotu nejvýše rovnou 10 bar, ciśnienie wyższe 5 bar, stosunek ciśnienia = 10/5 = 2:1). W tych warunkach minimalizowano ryzyko kawitacji i nieprawidłowego działania, nie wykluczając jednak możliwości wpływu innych czynników podczas pracy instalacji. Jeśli stosunek ciśnień przekracza wskazany limit, należy sprawdzić ciśnienie projektowe instalacji lub zastosować redukcję ciśnienia w dwóch stopniach. W takim przypadku pierwszego stopnia od 16 bar do 8 bar, a następnie reduktor drugiego stopnia od 8 bar do pak w se 2. stupni provede dvěma redukcemi tlaku z 16 na 8 bar) Potrubí před redukčním ventilem 1 a min musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce a veškerými místními předpisy, aby nedocházelo ke vzniku a přenosu vibrací nebo hluku do instalace.

Nastavování (obr. L - M)
L) Reduktory ciśnienia serii 535. są ustawione fabrycznie na 3 bar.

M) Obrócić pokrętło w prawo w celu zwiększenia ciśnienia i w lewo w celu jego zmniejszenia.

Konserwacja (rys. rys. N - O - P - Q - R)
Kontrola i konserwacja reduktora musza być wykonane zgodnie z postanowieniami normy EN 806-5 lub obowiązujących norm. Pomimo to, instalatorowi zaleca się przynajmniej roczny przewidowo konserwowanie wodnych jest narazony na normalne zużycie, przede wszystkim ze względu na wewnętrzny, z możliwą wystąpienia wyciekow kondensacji i nieprawidłowego funkcjonowania. W związku z tym, co 12 miesięcy, zaleca się sprawdzenie funkcjonowania reduktora i przeprowadzenie konserwacji i czyszczenia wkładu.

N) Zamknąć zawory odcinające. Przy pomocy odpowiedniego klucza zdjąć pokrywę zaworu. Pokrywa górna jest przymocowana do wewnętrznej części wkładu.

P) Po zakończeniu czynności i czyszczenia można ponownie zamontować cały wkład; w razie konieczności można zamontować wkład zapasowy **(Q)**.

R) Otworzyć zawory odcinające. Ciśnienie powrócić do zadanej wartości początkowej.

Czyszczenie filtra w serii 5351 (rys. S - T)
W celu wyczyszczenia wkładu filtra, należy postępowad w następujący sposób:

S) Zamknąć zawory odcinające. Przy użyciu dołączonego klucza, odkręcić przezroczystą obudowę z wkładem filtra.

T) Po zakończeniu czyszczenia można ponownie zamontować cały wkład lub wkład zapasowy. Przykręcić obudowę przy użyciu dołączonego klucza i otworzyć zawory odcinające.

Rozwiązywanie problemów
Niektóre rodzaje usterek, które są zazwyczaj spowodowane błędami w wykonaniu instalacji, są często błędnie przypisywane reduktorom ciśnienia. Najczęstsze przypadki to:

1. **Wzrost ciśnienia za reduktorem ciśnienia w obecności podgrzewacza wody**
Problem ten jest spowodowany przegrzaniem wody w podgrzewaczu. Nie następuje upust ciśnienia, ponieważ reduktor jest zamknięty.
Rozwiązanie polega na instalacji naczynia wzbiorczego (pomiędzy reduktorem ciśnienia i podgrzewaczem wody), umożliwiającego "absorpcję" nadmiaru ciśnienia.
2. **Redukcja ciśnienia nie utrzymuje wartości ustawionej ciśnienia**
W większości przypadków problem ten jest spowodowany obecnością zanieczyszczeń na szczecie gniazda i "szczeniem", powodując zwiększenie ciśnienia za reduktorem.
Zaleca się przeprowadzenie konserwacji i czyszczenia wymienionego wkładu (patrz konserwacja).

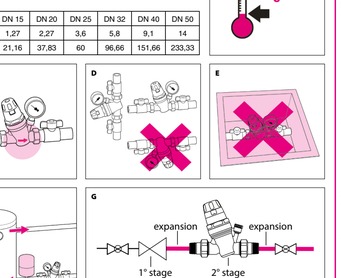

Code	535022
Size	DN 20
Ø	22 mm
Min. Torque (EN 1254-2)	60 N·m

ČEŠTINA (CS)

POKYNY PRO INSTALACI, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš výrobek

Další technické podrobnosti k tomuto zařízení jsou k dispozici na stránkách www.caleffi.com

PŘEDNASTAVITELNÝ TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL SE SAMOSTATNOU VLOŽKOU

Certifikace
Tlakové redukční ventily série 5350 a 5351 jsou certifikovány organizacemi DVGW a SVGW jako zařízení splňující požadavky evropské normy EN 1567.

Varování
Před instalací a údržbou výrobku si musíte přečíst následující pokyny a vzít na vědomí jejich obsah. Symbol ⚠ znamená:

POZOR! NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ BY MOHLO VÉST K OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI!

Bezpečnost
MUSÍTE dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příložených dokumentu.

USUWAĆ ZGODNIE Z MIEJSCOWYMI PRZEPISAMI

LIKVIDUJTE V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY

Funkce
Tlakové redukční ventily jsou zařízení, která po instalaci do domácích vodovodních systémů snižují tlak směrem z veřejné vodovodní sítě.

Technické specifikace
Materiály
Tělo:
- Série 5350 (1/2"-3/4"-1"): slitina odolná proti odzinkovávání **CR** EN 1982 CC770S
- Série 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2"): stop odporný na odcynkowanie **CR** EN 1982 CC770S
- seria 5350 (Ø 22): stop odporný na odcynkowanie **CR** EN 1982 CW602N
- Série 5351: mosiądz EN 12165 CW617N
Obudova: PA6G30
Viko: PA6G30
Ovládací dílk: nerezová ocel EN 10088-3 (AISI 303)
Pružina: ocel EN 10270-1 (AISI 302)
Vložka: POM
Pohyblivé součásti: slitina odolná proti odzinkovávání **CR** EN 12164 CW724R
Membrány: EPDM
Těsnění: EPDM
Filtr: nerezová ocel EN 10088-2 (AISI 304)
Pouzdro filtru: Průhledné PA12 (série 5351):

Funkční charakteristiky
Max. tlak na vstupu: 25 bar
Rozsah nastavení tlaku na výstupu: 1÷6 bar
Výrobní nastavení: 3 bar
Hrubost sít filtru: 0,51 mm (série 5350)
0,28 mm (série 5351)
Max. provozní teplota: 40 °C
Stupnice tlakoměru: 0÷10 bar
Médium: voda
Certifikace v souladu s normou: EN 1567

Spoje: 1/2" - 2" M (ISO 10226-1) s maticí (535022) Ø 22 mm pro měděné potrubí
Napojení tlakoměru: 1/4" F (ISO 228-1)

Průtoky (tabulka A)
A) Níže jsou uvedeny průtoky odpovídající jednotlivým průměrům pro průměrnou rychlost 2 m/s podle specifikací normy EN 1567.

Instalace (obr. B - C - D - E)
Instalatér musí:
- zajistit, aby redukční ventil byl kompatibilní s ostatním zařízením v systému, se kterým může na sebe vzájemně působit nebo logisticky přicházet do styku;
- posoudit a vzít na vědomí všechna nebezpečí provázející používání produktu, včetně úniků, v rámci správné instalace jednotky;
- instalovat uzavírací ventily vybavené tlakovými porty nebo podobným zařízením pro měření tlaku před vstupem.

B) Montáž a demontáž ventilu musí provádět pouze tehdy, když je systém studený a bez tlaku.

C) Při instalaci se řiďte směrem průtoku, vyznačeným šipkou na tělese.

D) Nedoporučuje se instalovat tlakové redukční ventily pod zem ze třech následujících důvodů:
- hrozí nebezpečí poškození redukčního ventilu extrémně nízkými teplotami okolního prostředí;
- obtížné ověřování hodnoty na tlakoměru.

Doporučení k instalaci (obr. F - G - H - I)
F) Při instalaci na vstupu do nádrže s horkou vodou doporučujeme instalovat expanzní nádobu nebo podobného zařízení pro pohlcení nárůstu tlaku způsobeného roztažnost vody.

G) Při instalaci ve velkých budovách přijměte technické opatření, například použijte vysoké trubky nebo začleňte expanzní ventily a podobná zařízení pro omezení nárůstu tlaku z důvodu teplotně roztažnosti vody způsobené zvýšením teploty vody za redukčním ventilem (nebo na za redukčními ventily prvního a druhého stupně, jsou-li namontovány oba ventily).

H) Při instalaci do systémů, u kterých existuje nebezpečí hydraulického rázu, je nutné nainstalovat speciální zařízení na ochranu tlakového redukčního ventilu před poškozením.

I) V zájmu minimalizace nebezpečí vzniku dutin (tzv. kavitací) uvnitř ventilu, které by mohly vést k funkční poruše s nárušením povrchu v oblasti těsnění ventilu, k hlučným a hlasům a dalším nežádoucím jevům se seznámit s provozními podmínkami ve výše uvedeném grafu. Kvůli různým faktorům, jako je proměnlivá rychlost proudění, jako jsou tlak v systému, teplota vody, přítomnost vzduchu, průtok a rychlost proudění, které mohou ovlivňovat výkonnost kavitace, lze doporučit nastavení poměru vstupního a výstupního tlaku tak, aby měl v ideálním případě hodnotu nejvýše rovnou 10 bar, ciśnienie wyższe 5 bar, stosunek ciśnienia = 10/5 = 2:1). W tych warunkach minimalizowano ryzyko kawitacji i nieprawidłowego działania, nie wykluczając jednak możliwości wpływu innych czynników podczas pracy instalacji. Jeśli stosunek ciśnień przekracza wskazany limit, należy sprawdzić ciśnienie projektowe instalacji lub zastosować redukcję ciśnienia w dwóch stopniach. W takim przypadku pierwszego stopnia od 16 bar do 8 bar, a następnie reduktor drugiego stopnia od 8 bar do pak w se 2. stupni provede dvěma redukcemi tlaku z 16 na 8 bar) Potrubí před redukčním ventilem 1 a min musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce a veškerými místními předpisy, aby nedocházelo ke vzniku a přenosu vibrací nebo hluku do instalace.

Nastavování (obr. L - M)
L) Redukční ventily řady 535. jsou z výroby nastaveny na tlak 3 bar.

M) Pro nastavování otáčejte otočným regulátorem; otáčením doprava zvyšujete tlak a otáčením doleva ho snižujte.

Údržba (obr. N - O - P - Q - R)
Redukční ventil je nutné kontrolovat a zajišťovat pro něj servis v souladu s opatřeními normy EN 806-5 a dalších platných předpisů.

I při správné instalaci, uvedení do provozu a servisu podléhají vnitřní komponenty ventilu opotřebení, které může vést k únikům nebo jiným závadám. Doporučujeme provádět kontroly dobrého provozního stavu, servis a čištění každé nejméně každých 12 měsíců.

N) Izolujte redukční ventil a pomocí pracovního klíče odšroubujte průhledné pouzdro vložky filtru.

P) Po vyčištění celou vložku filtru nainstalujte zpět na místo, nebo ho nainstalovat náhradní vložku. Utáhněte pouzdro dodaným klíčem a opět otevřete uzavírací ventily.

Řešení problémů
Tlakovým redukčním ventilům bývají často nepřávem přisuzovány některé závady, které mají obvykle příčinu v chybném návrhu systému. Následuje popis nejčastějších případů:

1. **Vzestup tlaku za redukčním ventilem za přítomnosti ohřívače vody**
Tento problém je způsobován přehřívaním vody ohřívačem. Nedochází ke snižování tlaku, protože redukční ventil je uzavřený, což je správný stav.
Řešení spočívá v instalaci expanzní nádoby (mezi redukční ventil a ohřívač vody), která bude „absorbovat" nárůst tlaku.
2. **Redukční ventil nedrží nastavenou hodnotu**
Ve většině případů vzniká tento problém v důsledku nečistot, které se usazují na sedle těsnění a způsobují proskakování, čímž zvyšují tlak za ventilem.
Doporučuje se provést údržbu a výčistit vyjímatelnou vložku (viz Údržba).

ROMÂNĂ (RO)

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI ÎNTREȚINERE

Vă mulțumim pentru alegerea produsului nostru

Alte detalii tehnice despre acest dispozitiv sunt disponibile pe site-ul web www.caleffi.com

REDUCTOR DE PRESIUNE PREREGLABIL CU CARTUȘ ÎNCORPORAT

Certificare
Reductoarele de presiune din seriile 5350 și 5351 sunt certificate de către institutțiile DVGW și SVGW ca fiind conforme cu cerințele normei europene EN 1567.

Avertisment
Trebuie să citiți și să înțelegeți următoarele instrucțiuni înainte de a instala dispozitivul și de a efectua operațiuni de service. Simbolul ⚠ înseamnă:

ATENȚIE! NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI POATE GENERA SITUAȚII DE PERICOL!

Siguranță
ESTE OBLIGATORIU să se respecte instrucțiunile referitoare la siguranță specificate în documentul din ambalaj.

LĂSAȚI ACEST MANUAL UTILIZATORULUI PENTRU A-L FOLOSI

ELIMINAȚI ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE

Funcție
Reductoarele de presiune sunt dispozitive care, când sunt instalate în instalațiile de apă rece, reduc presiunea de intrare din rețeaua publică.

Caracteristici tehnice
Materiale
Corp:
- seria 5350 (1/2"-3/4"-1"): aliaj **CR** rezistent la coroziunea zincului EN 1982 CC770S
- seria 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2"): aliaj **CR** rezistent la coroziunea zincului EN 1982 CC770S
- seria 5350 (Ø 22): aliaj **CR** rezistent EN 10088-3 (AISI 303) la coroziunea zincului EN 12165 CW602N
- seria 5351: alamă EN 12165 CW617N
Capac: PA6G30
Tijă de comandă: oțel inoxidabil EN 10270-1 (AISI 302)
Arc: oțel inoxidabil EN 10270-1 (AISI 302)
Pruzina: POM
Componente în mișcare: aliaj **CR** rezistent la coroziunea zincului EN 12164 CW724R
Membrană: EPDM
Garnituri: EPDM
Filtru: oțel inoxidabil EN 10088-2 (AISI 304)
Recipient filtru: Transparent PA12 (seria 5351)

Parametri funcționali
Presiune max. în amonte: 25 bar
Domeniu de reglaj a presiunii în aval: 1÷6 bar
Reglaj de fabrică: 3 bar
Diametru pasaj filtru: 0,51 mm (seria 5350)
0,28 mm (seria 5351)
Temperatură maximă de funcționare: 40°C
Scală manometru: 0÷10 bar
Fluide utilizate: apă
Certificare conform standardului: EN 1567

Racorduri: 1/2"-2" M (ISO 10226-1) cu racord F (535022) Ø 22 mm pentru țeava din cupru
Conexiuni pentru manometru: 1/4" F (ISO 228-1)

Debite (tabelul A)
A) Debitele corespunzătoare fiecărui diametru sunt indicate mai jos, pentru o viteză medie de 2 m/s, conform specificațiilor standardului EN 1567.

Instalare (fig. B - C - D - E)
Personalul clinaie o se solicită instalarea trebuie:
- să garanteze cea mai bună compatibilitate a reductorului cu instalațiile/componentele cu care acesta trebuie să interacționeze sau, în orice caz, cu care trebuie să intre în contact din punct de vedere logistic;
- să evaluieze și să recunoască posibilele pericole ce pot fi cauzate de utilizarea produsului, aici find incluse scurgerile de apă, prin intermediul unei instalații potrivite din punct de vedere logistic;
- pentru măsurarea presiunii în amonte de reductor, se recomandă instalarea robinetților de izolare dotați cu o priză de presiune sau alte mijloace corespunzătoare.

B) Montarea și demontarea reductorului se efectuate întotdeauna cu instalația rece, nu sub presiune.

C) Instalați în conformitate cu direcția de curgere indicată de săgeata de pe corp.

D) Nu se recomandă instalarea reductoarelor de presiune sub pământ, din următoarele trei motive:
- există riscul ca reductorul de presiune să se deterioreze din cauza gerului;
- operațiunile de inspecție și întreținere sunt dificile;
- citirea manometrului este dificilă.

Recomandări referitoare la instalare (fig. F - G - H - I)
F) În cazul instalării în amonte de acumulatoare de apă caldă, pentru a preveni creșterea excesivă a presiunii cauzată de expansiunea apei, se recomandă instalarea unui vas de expansiune sau alt tip similar corespunzător.

G) În cazul instalării în clădiri pe un singur plan, pentru a limita creșterea presiunii cauzată de expansiunea termică a apei în urma schimbării temperaturii de către reductor (în cazul unui reductor de studiu prim și secund, în avalul amboilor, adoptați măsuri tehnice precum vase de dilatarea unei lungimi reduse a țevilor sau introducerea unui robinet de descărcare a presiunii sau alte dispozitive similare).

H) În timpul montării asigurați în instalații cu risc ridicat de lovituri de berbec, trebuie instalate dispozitive specifice, pentru a împiedica deteriorarea reductorului de presiune.

I) Pentru a reduce la minim riscul de cavitație în interiorul reductorului, care ar putea provoca funcționarea greșită cu riscul eroziilor în zona de etanșare, vibrații și zgomot, vă recomandăm să respectați condițiile de funcționare din graficul din diagrama. Din cauza numeroaselor factori și condiții variabile experimentate, precum presiunea instalației, temperatura, prezența aerului în apă, viteza, care pot influența semnificativ comportamentul reductorului de presiune, se recomandă ca raportul dintre presiunea în amonte și cea din aval să fie menținută în limita valorii de 2:1 și să nu depășească 3:1 (de exemplu, o presiune de amonte 10 bar, presiune din aval 5 bar, raport de presiune = 10/5 = 2:1) În aceste condiții, riscul fenomenelor cavitații este redus la minim, totuși acest lucru nu exclude eventuale efecte datorate altor numeroși factori prezenți în instalație în timpul funcționării sale. Dacă aportul de presiune depășește limita menționată, se recomandă prevederea pentru instalație sau folosirea unui reductor de presiune de treapta 2 și nu de fie evacuată folosirea de exemplu a unui reductor de presiune de treapta 1 între 16 și 8 bar, iar treapta 2 între 8 și 4 bar). Conductele din amonte și din aval de reductorul de presiune trebuie să fie fixate conform instrucțiunilor fabricantului și reglementărilor locale, pentru a preveni eventuala transmitere a vibrațiilor și/sau a zgomotului.

Setare (fig. L - M)
L) Reducatoarele de presiune 535. sunt setate din fabrică la 3 bar.

M) Efectuați setarea rotind butonul de reglare de ceasornic, pentru a crește presiunea setată, și în sensul invers acelor de ceasornic, pentru a scădea presiunea.

Întreținere (fig. N - O - P - Q - R)
Verificarea și întreținerea reducătorului trebuie să fie efectuate conform celor stabilite de norma EN 806-5 sau în conformitate cu normele aplicabile.

Reductorul instalat, pus în funcțiune și întreținut în mod corect este, în orice caz, supus uzurii normale, în special părților interne ale acestuia, cu riscul unor posibile defecțiuni. Astfel, acestea se recomandă verificarea funcționalității normale a acestuia și efectuarea întreținerii și curățirii cartușului la fiecare 12 luni.

N) Izolați reductorul și curățați corpul filtrului cu ajutorul cheii. Capacul superior este fixat de cartușul de reglare intern

P) După inspecție și curățire, întregul cartuș poate fi reintrodus; alternativ, se poate instala un cartuș de înlocuire (**Q**).

R) Deschideți din nou robinetții de izolare. Presiunea va reveni la valoarea setată inițial.

Curățarea filtrului pentru seria 5351 (fig. S - T)
Pentru a curăța cartușul filtru, procedați în felul următor:

S) Izolați reductorul și, folosind cheia furnizată, deșurubați filtrului cartușului, cu ajutorul cheii furnizate în ambalaj.

T) După curățire, întregul cartuș filtru poate fi reinstalat sau se poate instala un cartuș de rezervă. Strângeți din nou cartușul cu ajutorul cheii furnizate în ambalaj și redeschideți robinetele de izolare.

Depanare
Anumite tipuri de erori, cauzate în general de proiectarea defectuoasă a instalației, sunt adesea atribuite greșit reductoarelor de presiune. Cele mai frecvente cazuri sunt:

1. **Creșterea valori presiuni în avalul reducatorului de presiune în prezența boilerului**
Această problemă este cauzată de supraîncălzirea apei de către boiler. Presiunea nu scade deoarece reductorul este închis în mod corect.
Soluția constă în instalarea unui vas de expansiune (între reductorul de presiune și boiler) pentru a „absorbi" creșterea de presiune.
2. **Reductorul nu își menține valoarea setat**
În majoritatea cazurilor, această problemă este cauzată de impurități depuse pe lagărul garniturii și care generează infiltrații, crescând presiunea în aval.
Se recomandă efectuarea întreținerii și curățării cartușului detașabil (vezi informațiile cu privire la întreținere).

SLOVENŠČINA (SL)

NAVODILA ZA VGRADNJO, ZAGON IN VZDRŽEVANJE

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek

Podrobnejši tehnični podatki izdelka so na voljo na spletni strani www.caleffi.com

REGULATOR TLAKA S KOMPAKTNIM ZAMENLJIVIM VLOŽKOM

Certifikati
Organa DVGW in SVGW potrjujeta, da so regulatorji tlaka serije 5350 in 5351 skladni z zahtevami evropskega standarda EN 1567.

Opozorila
Pred vgradnjo izdelka in servisnimi posegi je treba prebrati in razumeti naslednja navodila. Simbol ⚠ pomeni:

POZOR! NEUPOŠTEVANJE TEH NAVODIL LAHKO POVZROČI NEVARNOST!

Varnost
OBVEZNO upoštevajte varnostna navodila, navedena v priloženi dokumentaciji.

TA PRIROČNIK NAJ BO UPORABNIKOM VSELEJ NA VOLJO

IZDELEK ODLAGAJTE V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO

Delovanje
Regulatorji tlaka so naprave, ki se vgrajujejo v gospodinjske vodovodne napeljave in znižujejo tlak, ki prihaja iz javnega vodovodnega sistema.

Tehnične lastnosti
Materiali
Telo:
- Serija 5350 (1/2"-3/4"-1"): zlitina **CR**, odporna na izločanje cinka EN 1982 CC770S
- Serija 5350 (1 1/4"-1 1/2"-2"): zlitina **CR**, odporna na izločanje cinka EN 1982 CC770S
- Serija 5350 (Ø 22): zlitina **CR**, odporna na izločanje cinka EN 12165 CW602N
- Serija 5351: medenina EN 12165 CW617N
Pokrov: PA6G30
Krmilna ročica: nerjavno jeklo EN 10088-3 (AISI 303)
Vzmet: jeklo EN 10270-1 (AISI 302)
Vložek: POM
Gibljivi deli: zlitina **CR**, odporna na izločanje cinka EN 12164 CW724R
Membrana: EPDM
Tesnila: EPDM
Filter: nerjavno jeklo EN 10088-2 (AISI 304)
Ohišje filtra: Prozorni PA12 (serija 5351)

Zmogljivost
Največji tlak na dovodu: 25 bar
Nastavljivo območje tlaka na odvodu: 1÷6 bar
Tovarniška nastavitev: 3 bar
Velikost mrežice filtra: 0,51 mm (serija 5350)
0,28 mm (serija 5351)
Največja delovna temperatura: 40°C
Skala manometra: 0÷10 bar
Medij: voda
Certificirano po standardu: EN 1567

Priključki: 1/2"–2" M (ISO 10226-1) s spojko (535022) Ø 22 mm za bakreno cev
Priključki za manometer: 1/4" F (ISO 228-1)

Pretoki (preglednica A)
A) Spodaj so navedeni pretoki vode za vsako velikost pri povprečni hitrosti 2 m/s, po določilih standarda EN 1567.

Vgradnja (gl. B - C - D - E)
Monter mora:
- zagotoviti, da je regulator tlaka združljiv z drugo opremo v sistemu, s katero bi morda moral sodelovati ali priti v stik;
- ob ustrezni vgradnji enote oceniti in spregledi vse nevarnosti uporabe izdelka, vključno s puščanjem;
- vgradi zaporne ventile s tlačnimi odprtinami ali podobno opremo, ki met tlak pred ventilom.

B) Napravne namestljive in odstranjuje samo, ko je sistem hladen in ko ni pod tlakom.

C) Pri vgradnji upoštevajte smer pretoka, označeno s puščico na ohišju.

D) Regulatorjev tlaka ni priporočljivo vgrajevati pod zemljo zaradi naslednjih treh razlogov:
- zaradi nevarnosti poškodbe regulatorja tlaka ob zmrzali,
- ker ste pregledovanje in vzdrževanje težja,
- ker je težko odčitavati manometer.

Priporočila za vgradnjo (sl. F - G - H - I)
F) Pri vgradnji pred zalogovnikom za toplo vodo priporočamo vgradnjo ekspanzijske posode ali podobne naprave, ki lahko absorbira zvišanje tlaka zaradi temperaturnega raztezanja vode.

G) Pri vgradnji v velike stavbe uporabite tehnične ukrepe, kot je uporaba kratkih cevi ali vgradnja ekspanzijskih ventilov in podobne opreme, s katerimi lahko omejite zaradi temperaturnega raztezanja vode, ki ga povzročajo spremembe temperature na odvodu samega regulatorja tlaka (ali na odvodu reducirnih tlačnih ventilov prve in druge stopnje, če sta nameščena dva regulatorja).

H) Pri vgradnji v napeljave, v katerih lahko prido do hidravličnega udara, vgradite posebne naprave za zaščito regulatorja tlaka.

I) Če želite zmanjšati tveganje nastanka kavitacije znotraj ventila, zaradi česar lahko pride do nepravilnega delovanja in posledično do hrupa, vibracij in drugih neželenih pojavov, ki jih prepoznavamo po značilnem hrupu, priporočamo, da upoštevate delovne pogoje, ki so predstavljeni v spodnjem diagramu. Zaradi številnih dejavnikov in spremenljivih pogojev, kot je tlak, temperatura vode, prisotnost zraka, pretok in hitrost v sistemu, ki lahko vplivajo na delovanje naprave, je priporočil da razmerje med izlaznega med tlakom pred ventilom in nastavljenim tlakom za ventilom znaša 2:1 in ne presega razmerja 3:1 (Če na primer tlak pred ventilom znaša 10 bar, nastavljeni tlak za znaša 5 bar, je razmerje med tlakoma = 10/5 = 2:1). V tovrstnih pogojih je izvedeje kavitacije in okvar zelo nizko, vendar to ne izključuje možnih vplivov številnih drugih spremenljivk v sistemu med delovanjem. Če razmerje med tlakoma presega omenjeno mejo, je treba predgledati nastavitev tlak sistema ali razmisliti o uporabi regulatorjev tlaka 1. stopnja (1. stopnja tlaka na primer zniža tlak z 16 na 8 bar, 2. stopnja pa naka dodatno zniža z 8 na 4 bar). Napeljava cevi pred in za regulatorjem tlaka mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca in vsemi veljavnimi predpisi, ki preprečujejo nastanku in prenosu vibracij in/ali hrupa na napeljavi.

Nastavitev (sl. L - M)
L) Regulatorji tlaka serije 535. so tovarniško nastavljeni na 3 bar.

M) Tlak nastavite z zasukanjem gumba v desno za povečanje tlaka oziroma zasukanje v levo za zmanjšanje tlaka.

Vzdrževanje (sl. N - O - P - Q - R)
Regulator tlaka morate pregledati in servisirati v skladu z določili standarda EN 806-5 in drugih veljavnih predpisov.

Notranji deli regulatorja tlaka so izpostavljeni normalni obrabi tudi ko je regulator pravilno vgrajen ter ga uporabljate upoštevajte in vzdrževate, zato lahko prido do puščanj in drugih okvar. Priporočamo pregledovanje delovanja ter servisiranje in čiščenje kartuše vsaj na vsakih 12 mesecev.

N) Izolirajte regulator tlaka in s ključem odstranite zgornji pokrov. Zgornji pokrov je pritrjen na notranji regulacijski vložek

P) Po pregledu in čiščenju lahko znova vstavite dosedanji vložek ali pa namestite nadomestnega. S priloženim ključem ponovno privijte ohišje in ponovno odprite zaporne ventile.

Odkrivanje napak
Pogosto se regulatorjem tlaka pripuše krivdo za določene vrste težav, ki so v resnici posledica neustrezne zasnove napeljave. Najpogostejši primeri so:

1. **Naraščanje tlaka na odvodu regulatorja tlaka ob prisotnosti grelnika vode**
To težavo povz