


RV 2

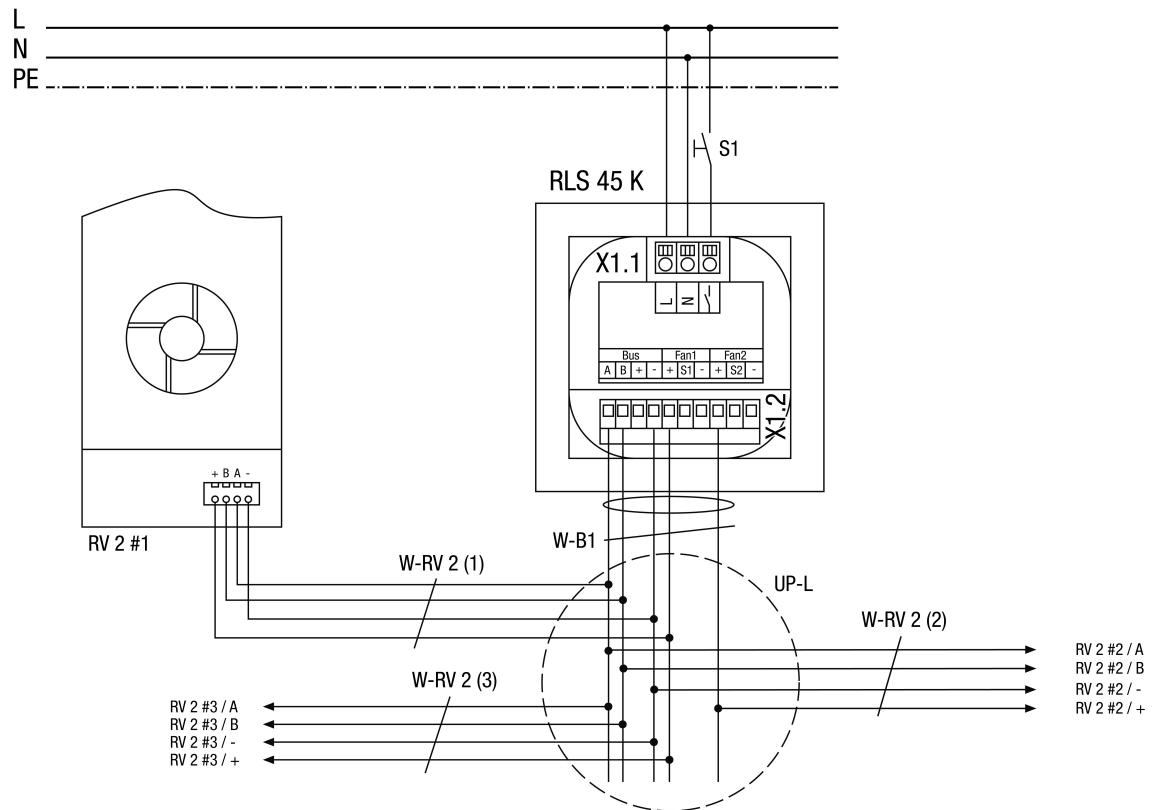

RLS 45 K Raumluftsteuerung Komfort

RV 2 #1 PushPull-Lüftungsgerät 1

RV 2 #2 PushPull-Lüftungsgerät 2

RV 2 #3 PushPull-Lüftungsgerät 3

S1 Taster/Schalter Zusatzfunktion (Einschlaf-, Intensiv-, Disbalance- und Sicherheits-Funktion)

UP-L UP-Verteiler Lüftereinheiten: Anschluss aller Lüftereinheiten sternförmig zum Verteiler

W-B1 Empfohlene Steuerleitung Steuerung RLS 45 K bis Sternpunkt/Verteiler (max. 4 m): Typ J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm²

W-RV 2 (X) Empfohlene Steuerleitung Luf-tungsgerät RV 2 bis Sternpunkt/Verteiler (max. 25 m): Typ LiYY 4x0,5 mm²