


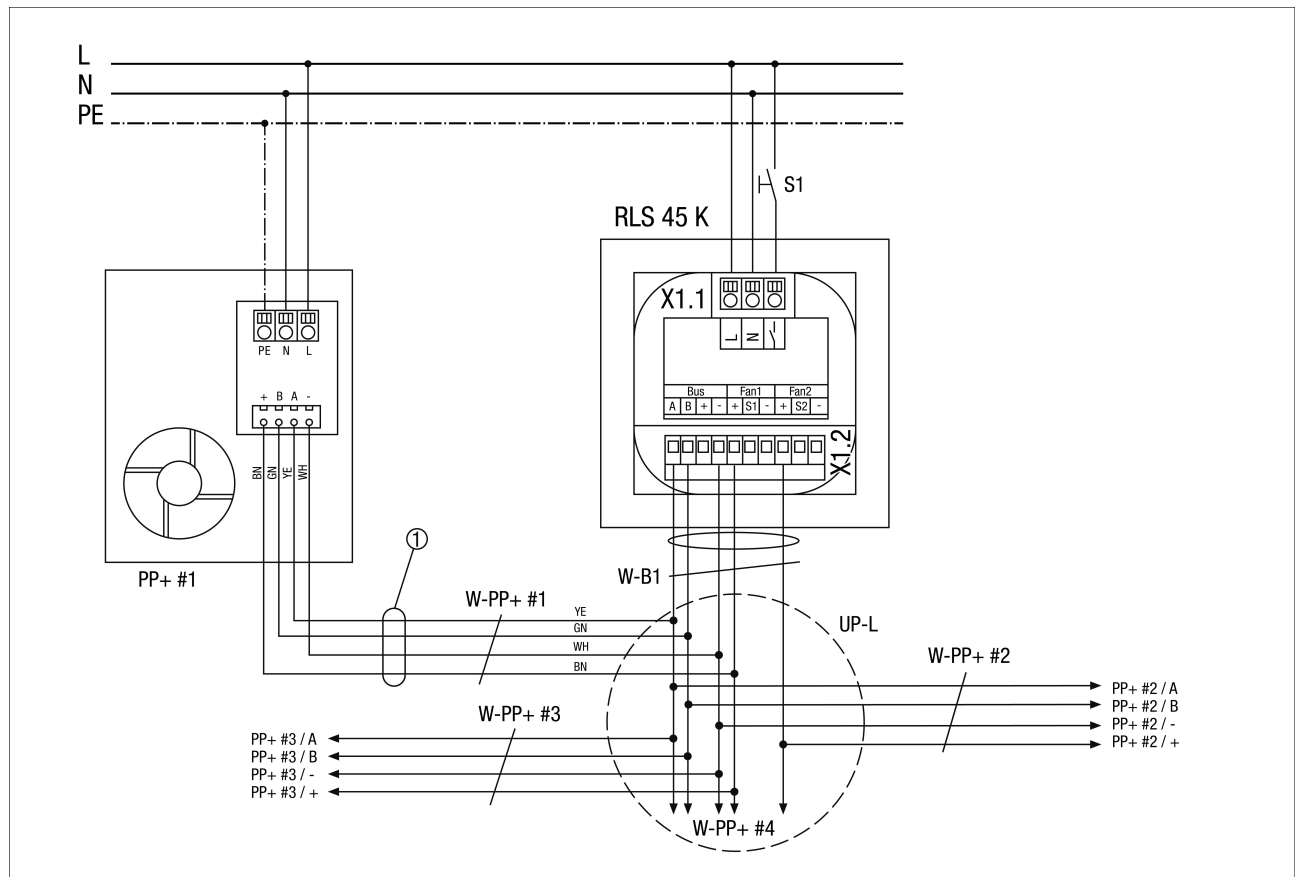

- ① 1 - Gerät wird mit Leitung ausgeliefert (2 Meter) ST J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm
 RLS 45K - Raumluftsteuerung PushPull 45 Komfort
 PP+ #1 - Lüftereinheit 1 PushPull
 PP+ #2 - Lüftereinheit 2 PushPull
 PP+ #3 - Lüftereinheit 3 PushPull
 PP+ #4... - Lüftereinheit PushPull #4 bis #8
 S1 - Taster/Schalter Zusatzfunktion (Einschlaf-, Intensiv-, Disbalance-, Sicherheits-Funktion)
 UP-L - UP-Verteiler Lüftereinheiten, Anschluss aller Lüftereinheiten sternförmig zum Verteiler
 W-B1 - Steuerleitung Steuerung Verteiler, empfohlene Steuerleitung ST J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm. Max.-Leitungslänge von der Steuerung zum Verteiler UP-L = 4 m
 W-PP+ #X - Steuerleitung PP+ (Bus), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zur Lüftereinheit PP+ = 25 m
 ye - yellow
 gr - green
 wh - white
 br - brown