

# Austauschanleitung Mehrkammer-Ventil

BIOCAT KS 1500  
BIOCAT KS 3000  
BIOCAT KS 6000  
(bis Baujahr 2010)



## Hinweis!

Bauteil kompatibel für BIOCAT Geräte bis Seriennummer  
KS 1500: 2 0093 5000 0032  
KS 3000: 2 0101 3000 0032  
KS 6000: 2 0092 1000 0006



## Warnung!

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, deren Nichtbeachtung zu umfangreichen Sachschäden führen kann. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.



## Warnung!

Sämtliche Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, der geltenden Vorschriften oder einer nicht bestimmungsgemäßen Benutzung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Anwender / Betreiber.

Die BIOCAT Kalkschutzanlage muss vor Durchführen von Arbeiten von der **Strom- und Wasserversorgung** getrennt werden.

Bei Missachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages (Lebensgefahr).



## Verbrühungsgefahr!

Heißwasseraustritt in den Ablauftrichter bei Rückspülung.








## Hinweis!


Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den WATERCryst Kundendienst:

[kundendienst@watercryst.com](mailto:kundendienst@watercryst.com)

AT +43 5232 20602 - 204

DE +49 2129 3475755 - 204

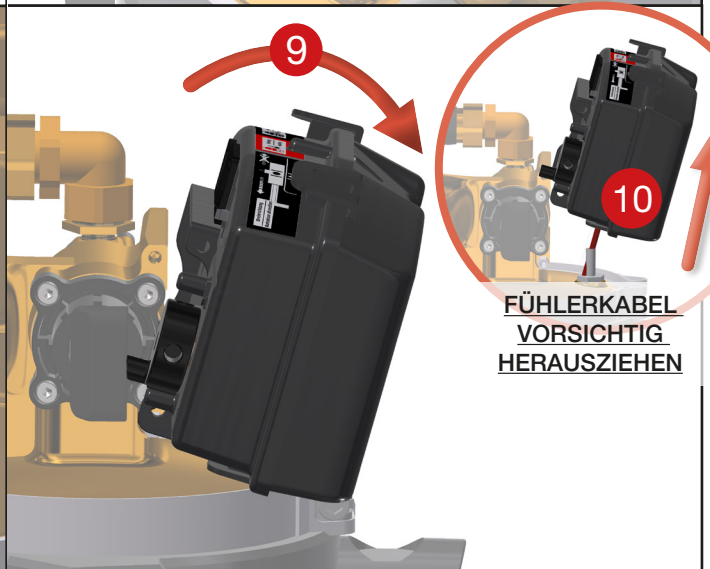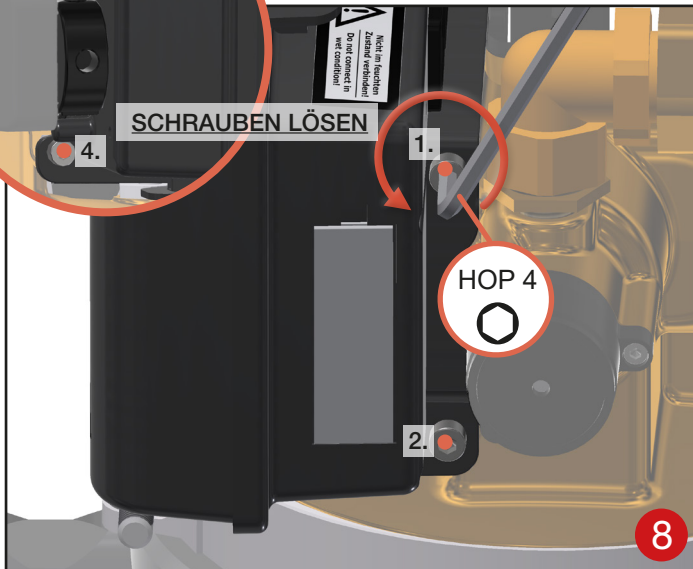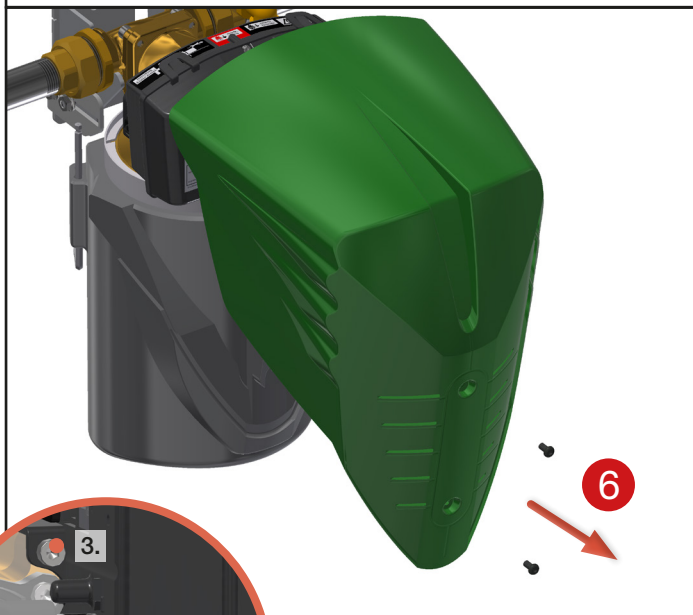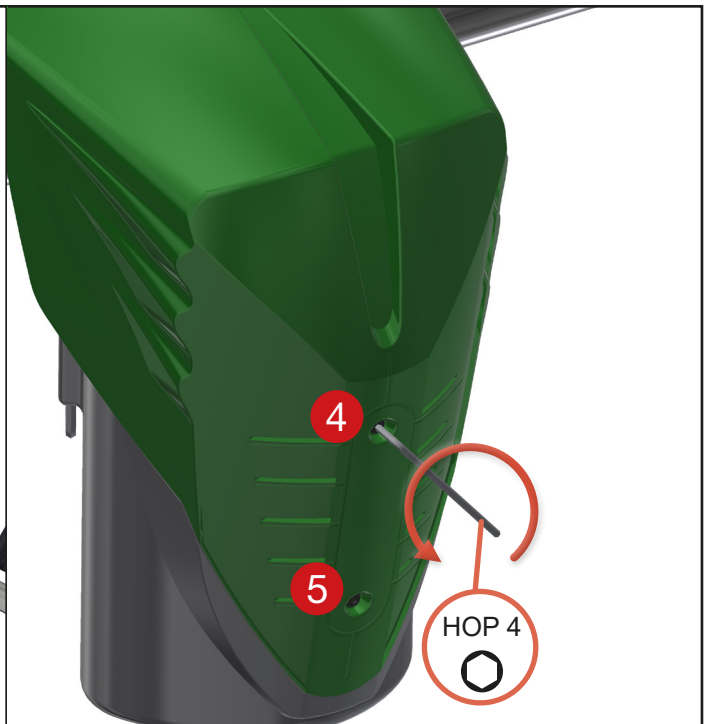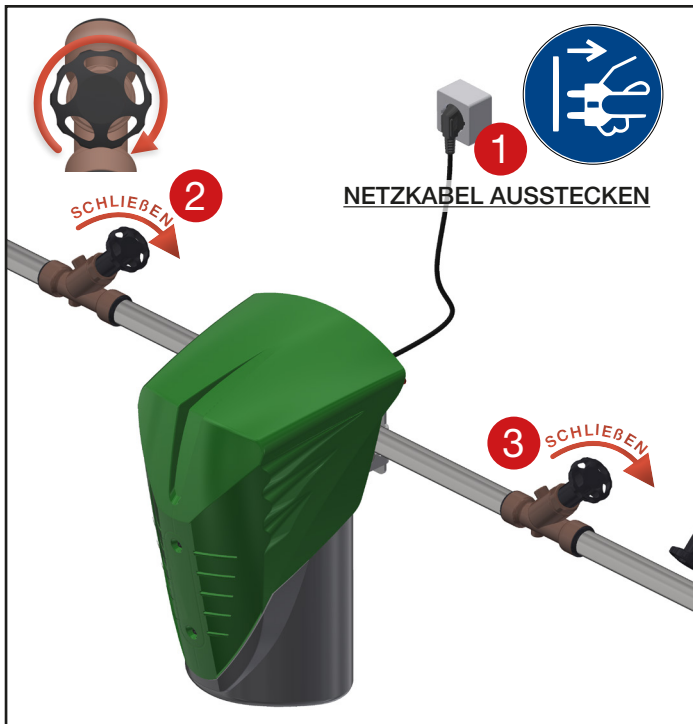


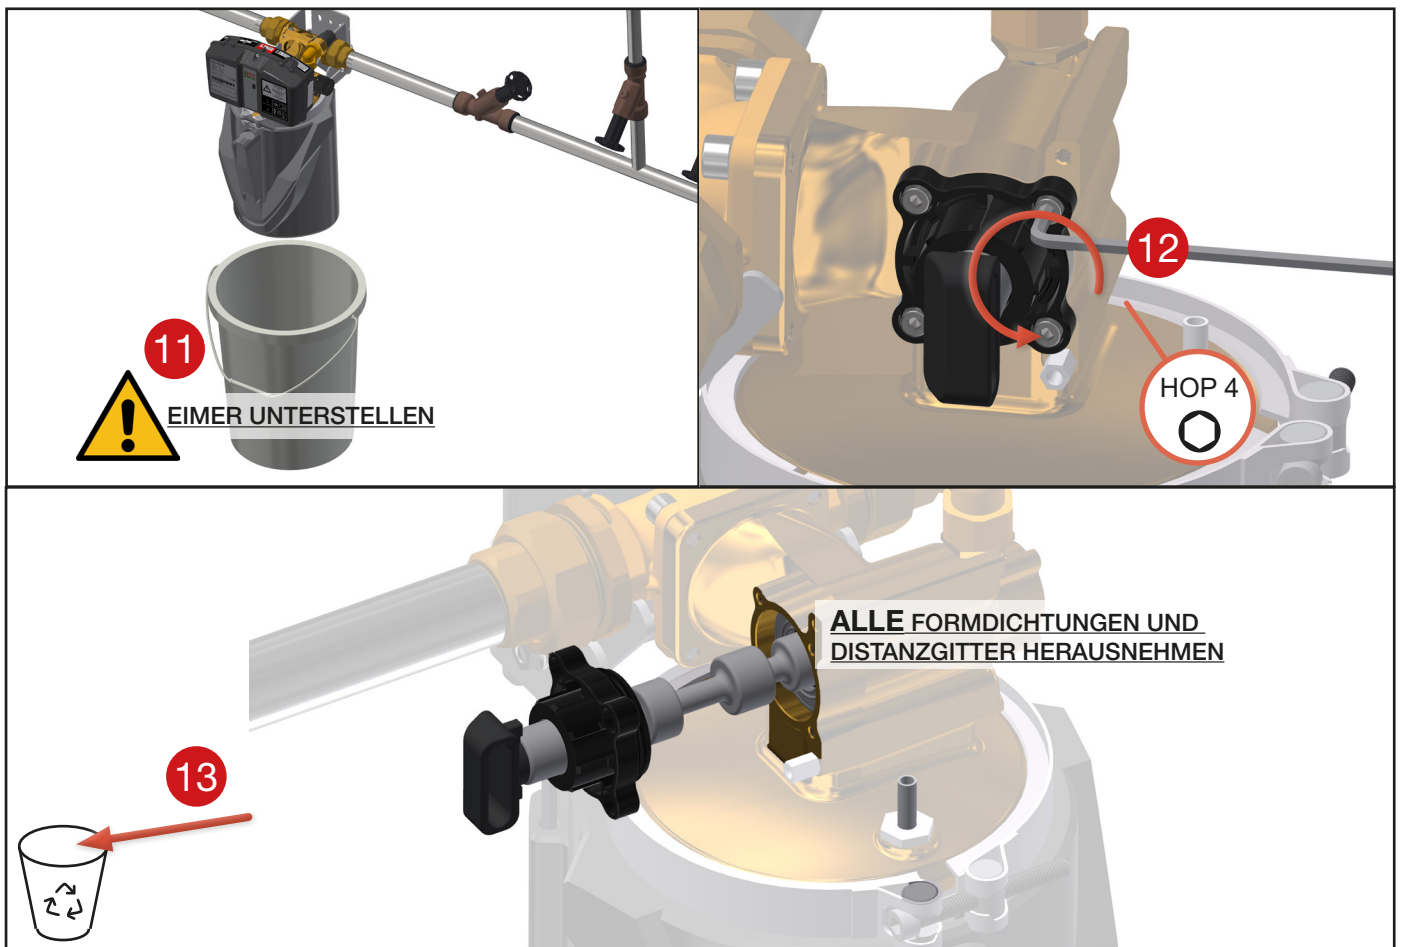


## Lieferumfang

|   |    |                                                                                    |                                        |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A | 1x |   | Mehrkommer-Ventil inkl. Schieberdeckel |
| B | 5x |   | Distanzgitter                          |
| C | 6x |   | Formdichtung                           |
| D | 8x |   | Zylinderkopf-Schraube M5x12            |
| E | 1x |  | Tube mit Schmierstoff                  |


## Neues Mehrkammerventil montieren

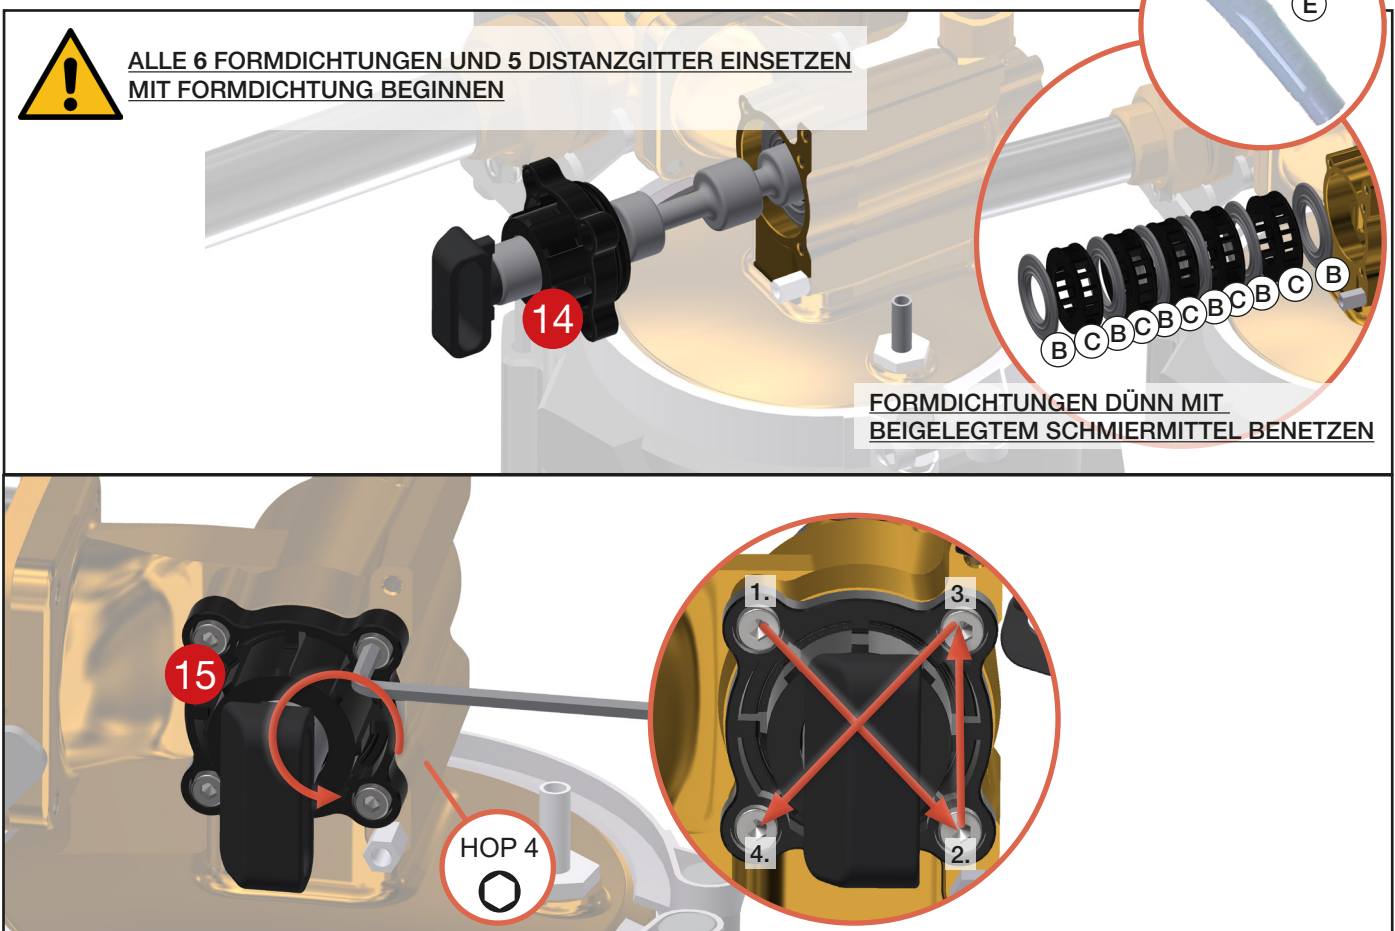




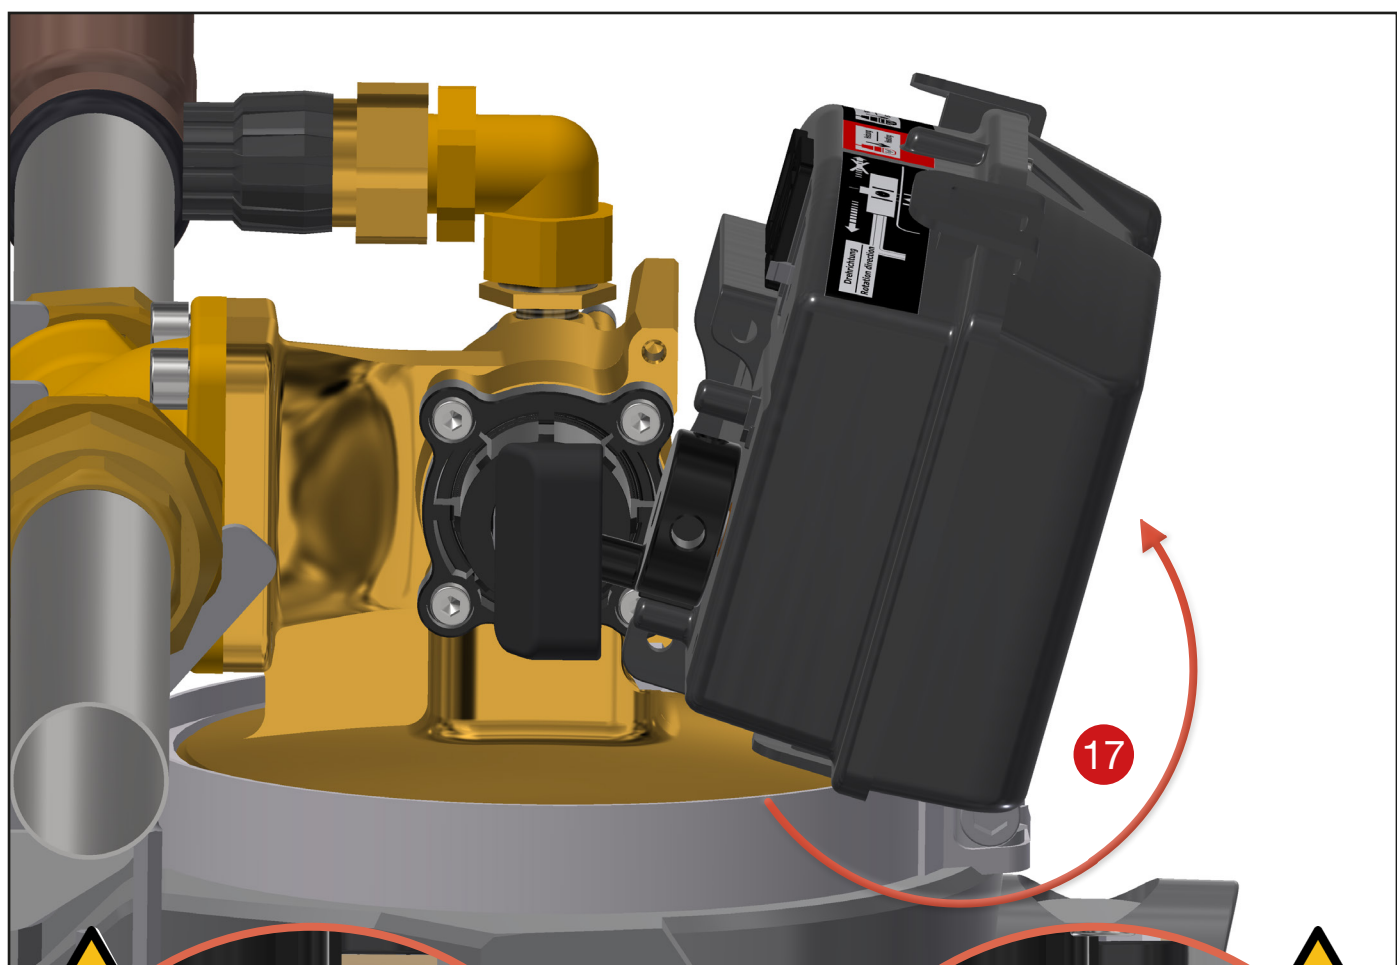

EXZENTER IN MEHRKAMMER-VENTIL  
EINFÄDELN

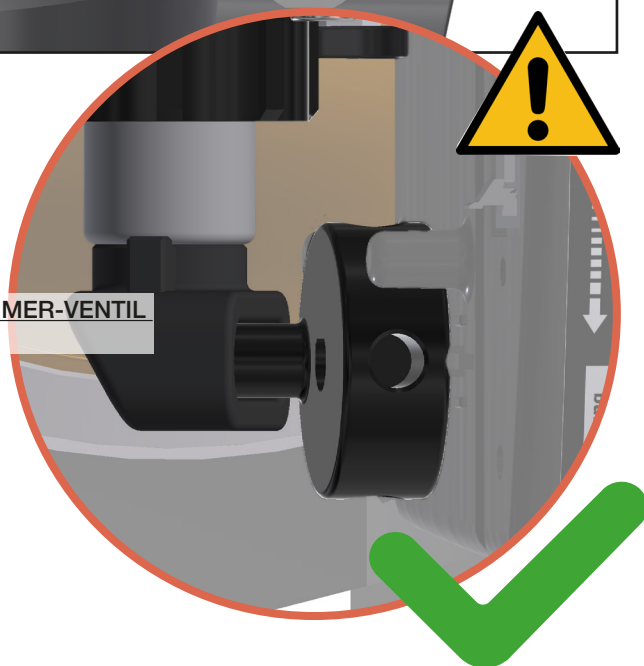

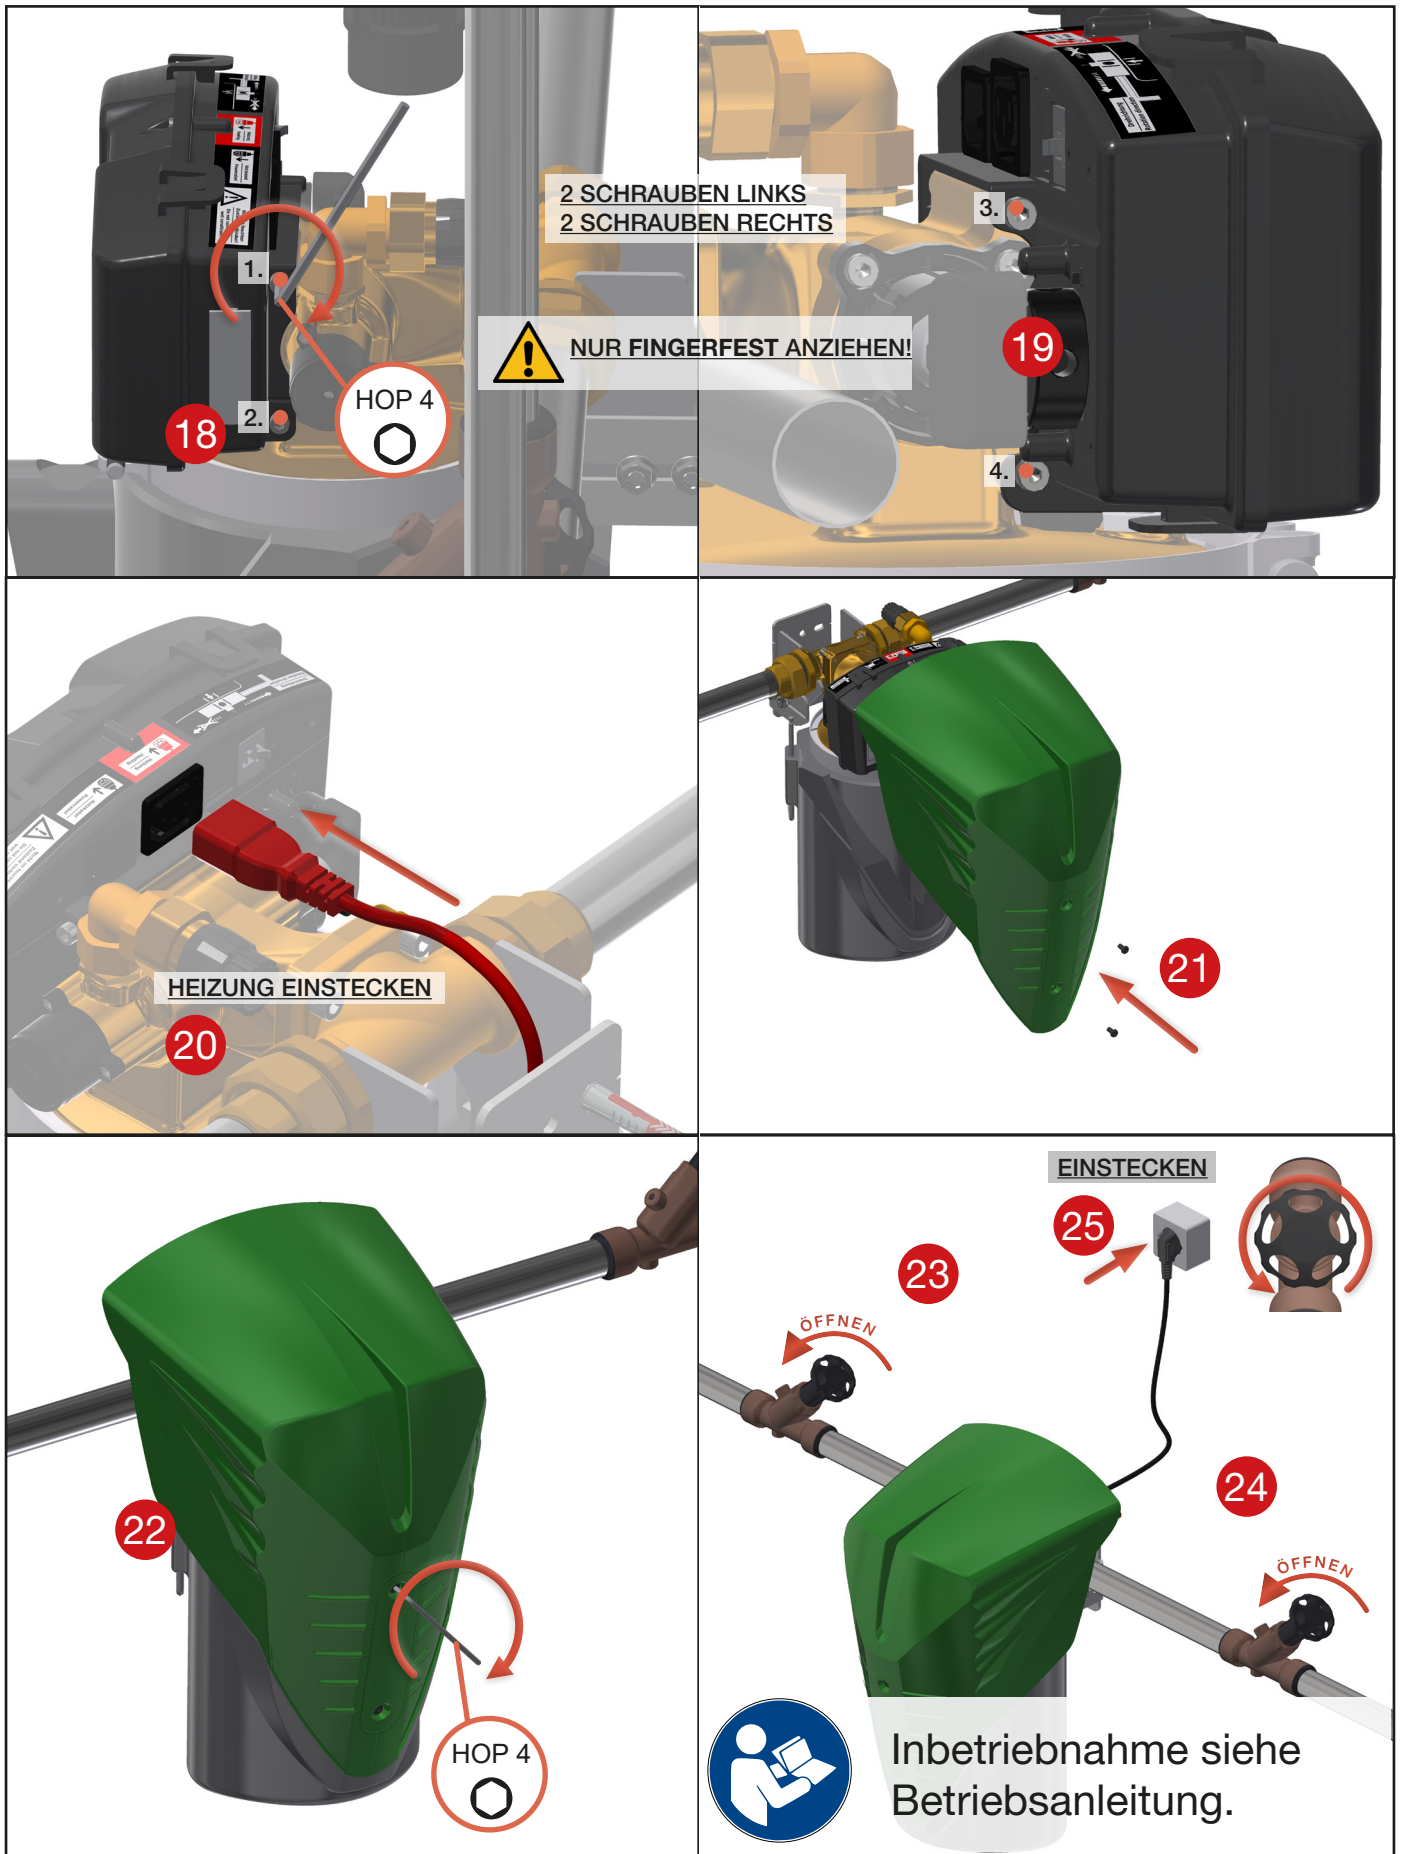

**WATERCryst Wassertechnik GmbH**

Elsa-Brandström-Str. 31

DE-42781 Haan

+49 2129 3475 - 755

**Niederlassung Österreich**

Messerschmittweg 26

AT-6175 Kematen in Tirol

+43 5232 20602 - 0

office@watercryst.com, www.watercryst.com

Anschrift / Stempel installierendes Unternehmen



Austauschanleitung Mehrkammer-Ventil

BIOCAT KS 1500, KS 3000, KS 6000

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten

Rev.: 11013833-1

Stand: 04.05.2023

Creators: LH, CLE