

Austauschanleitung Mehrkammer-Ventil

BIOCAT KLS 3000-C
BIOCAT KLS 4000-C
BIOCAT KS 3000-C
BIOCAT KS 3000-C-FLOW
BIOCAT KS 4000-C
BIOCAT KS 4000-C-FLOW



Warnung!

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, deren Nichtbeachtung zu umfangreichen Sachschäden führen kann. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.



Warnung!

Sämtliche Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, der geltenden Vorschriften oder einer nicht bestimmungsgemäßen Benutzung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Anwender / Betreiber.

Die BIOCAT Kalkschutzanlage muss vor Durchführen von Arbeiten von der **Strom- und Wasserversorgung** getrennt werden.

Bei Missachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages (Lebensgefahr).



Verbrühungsgefahr!

Heißwasseraustritt in den Ablauftrichter bei Rückspülung.




Hinweis!

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den WATERCryst Kundendienst:

kundendienst@watercryst.com








AT +43 5232 20602 - 204

DE +49 2129 3475755 - 204

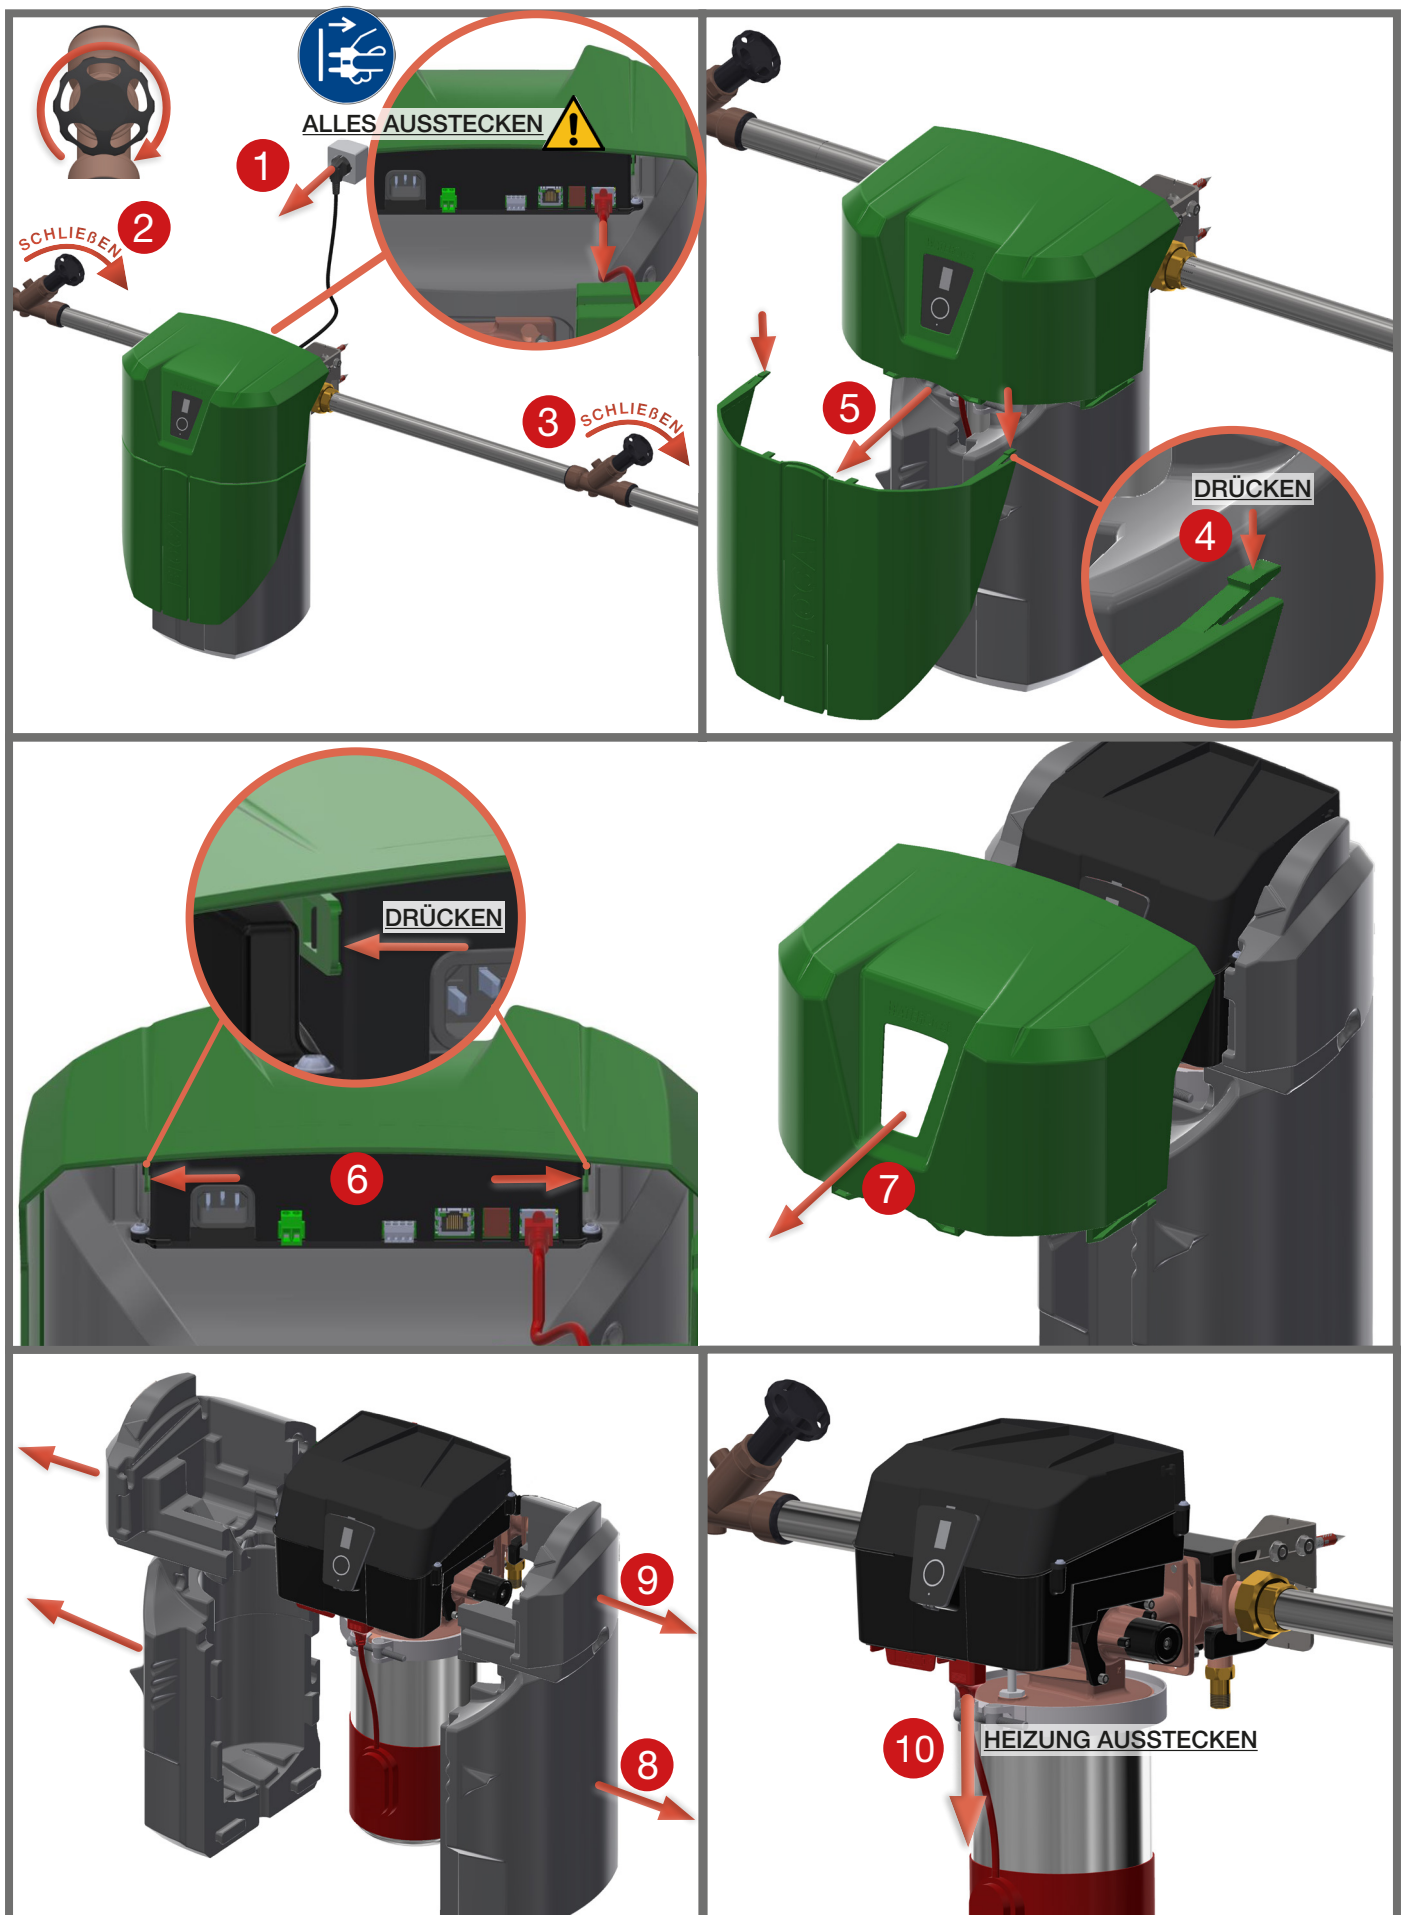




Für die nächsten Schritte einen Eimer MITTIG unter die BIOCAT stellen, da Wasser austreten könnte!

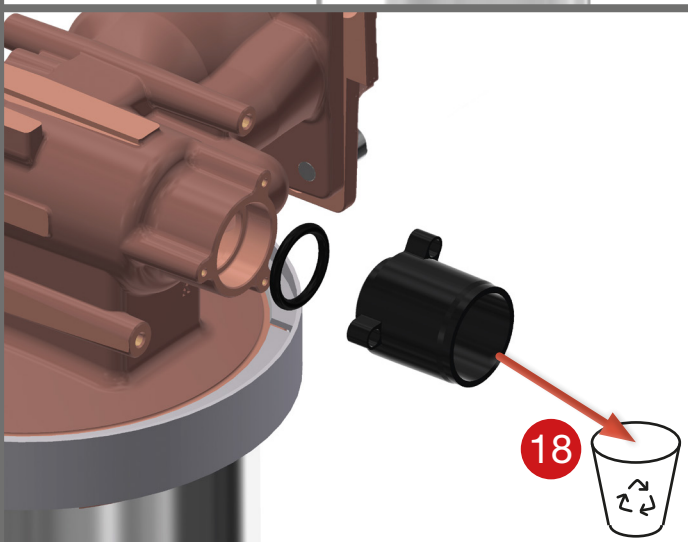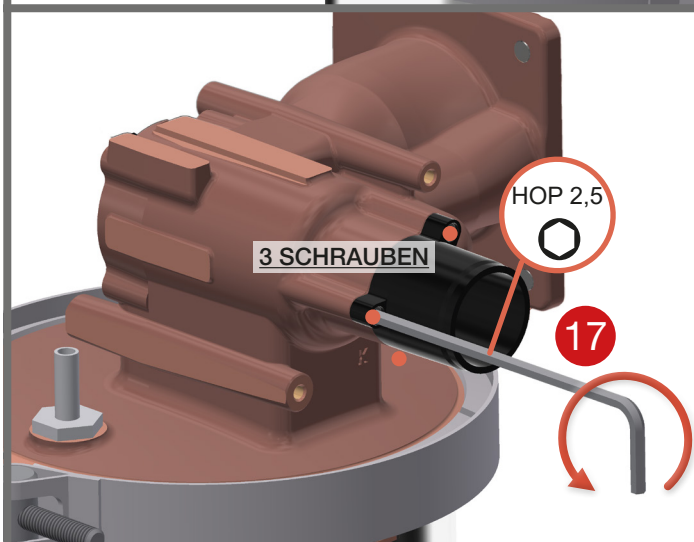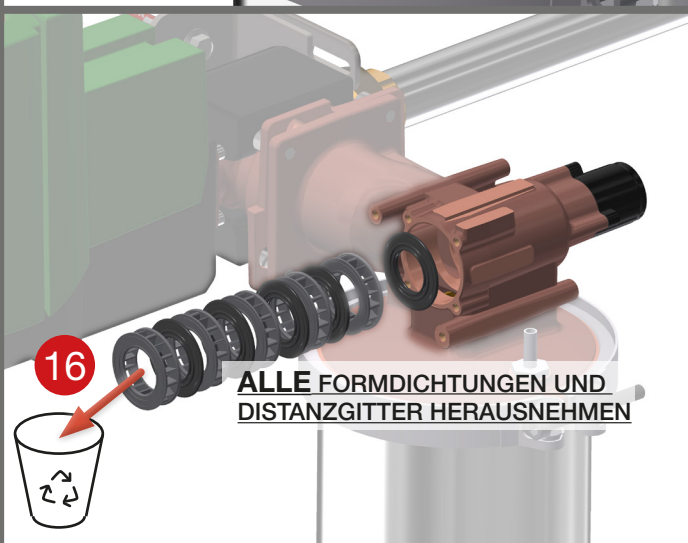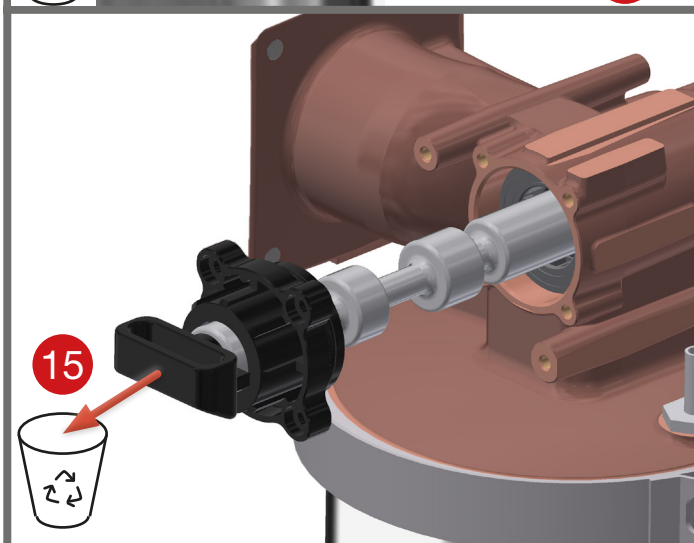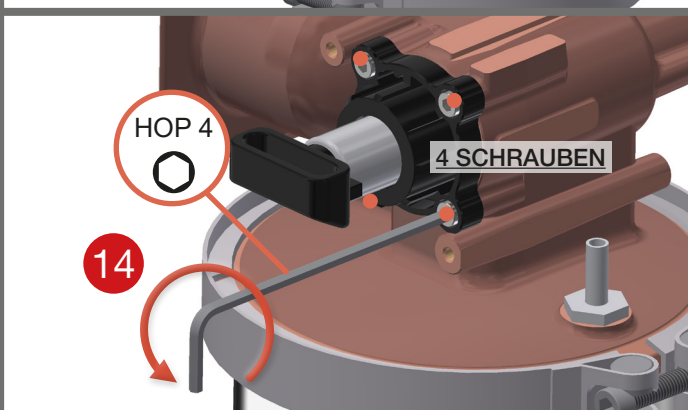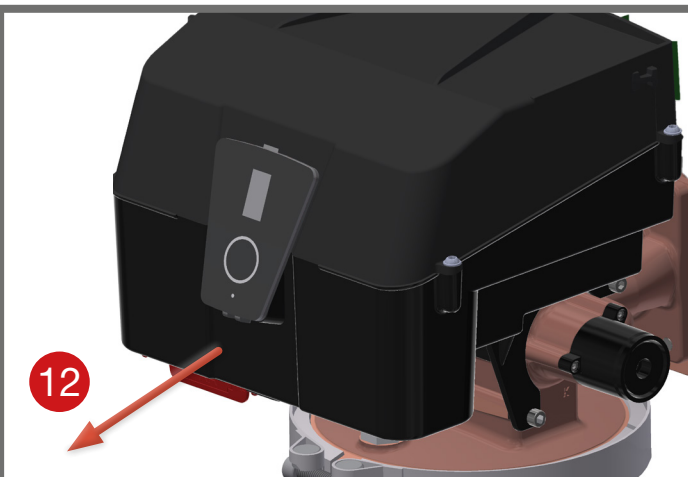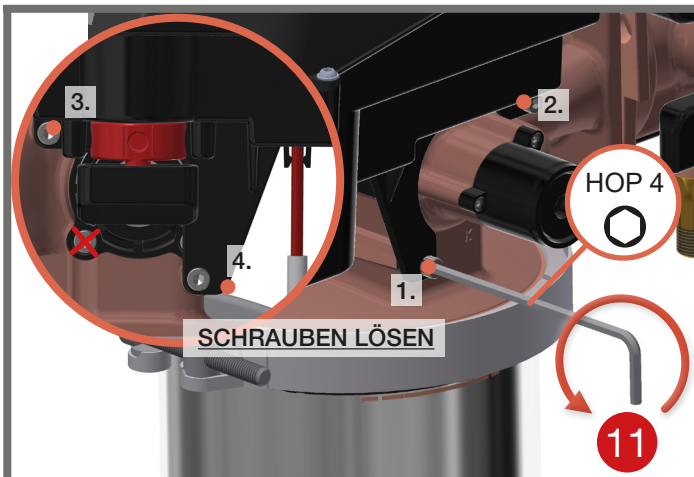



Bei Geräten Baujahr 2020 (BIOCAT Seriennummer beginnend mit 20...)


Sollte die markierte Flachstelle am Fixierdom für die Steuereinheit fehlen, muss diese Flachstelle mit Hilfe einer Schlichtfeile ca. 2,5mm abgetragen werden!

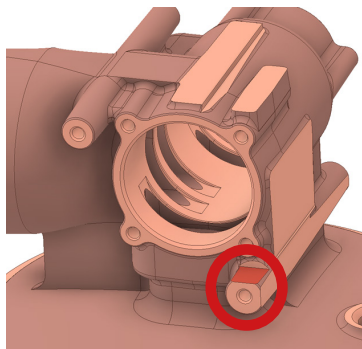


Lieferumfang

A	1x		Mehrkammer-Ventil inkl. Schieberdeckel
B	5x		Distanzgitter
C	5x		Formdichtung
D	1x		O-Ring 22x3,5 EPDM
E	1x		Aufsetzbuchse
F	1x		Ausfallsicherung
G	9x		Zylinderkopf-Schraube M5x12
H	3x		Zylinderkopf-Schraube M3x10
I	1x		Tube mit Schmierstoff

Neues Mehrkammer-Ventil einsetzen

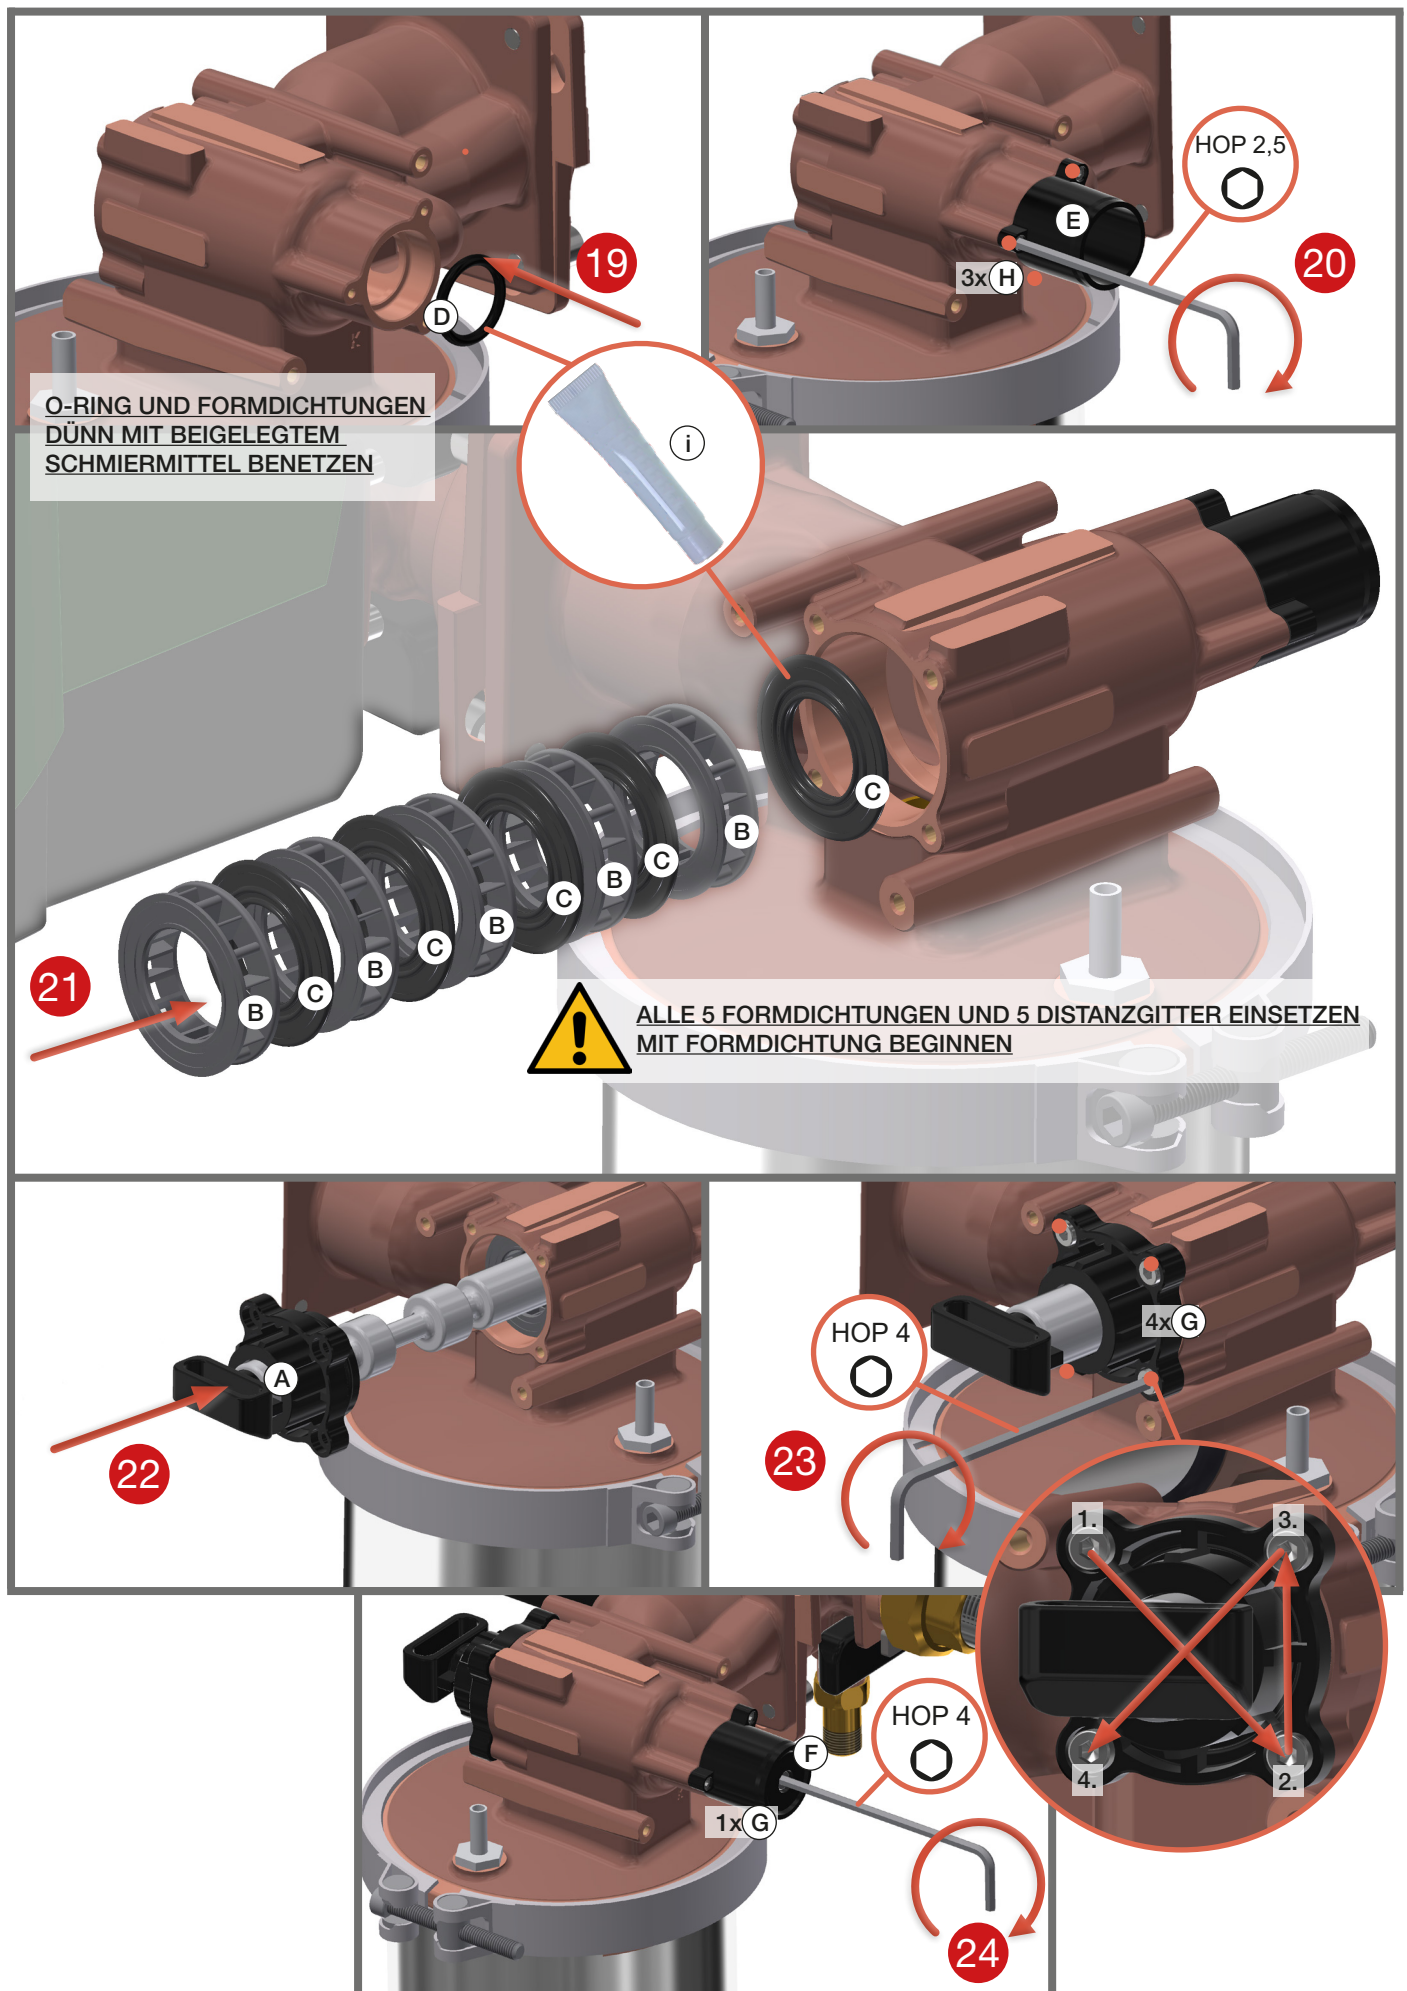

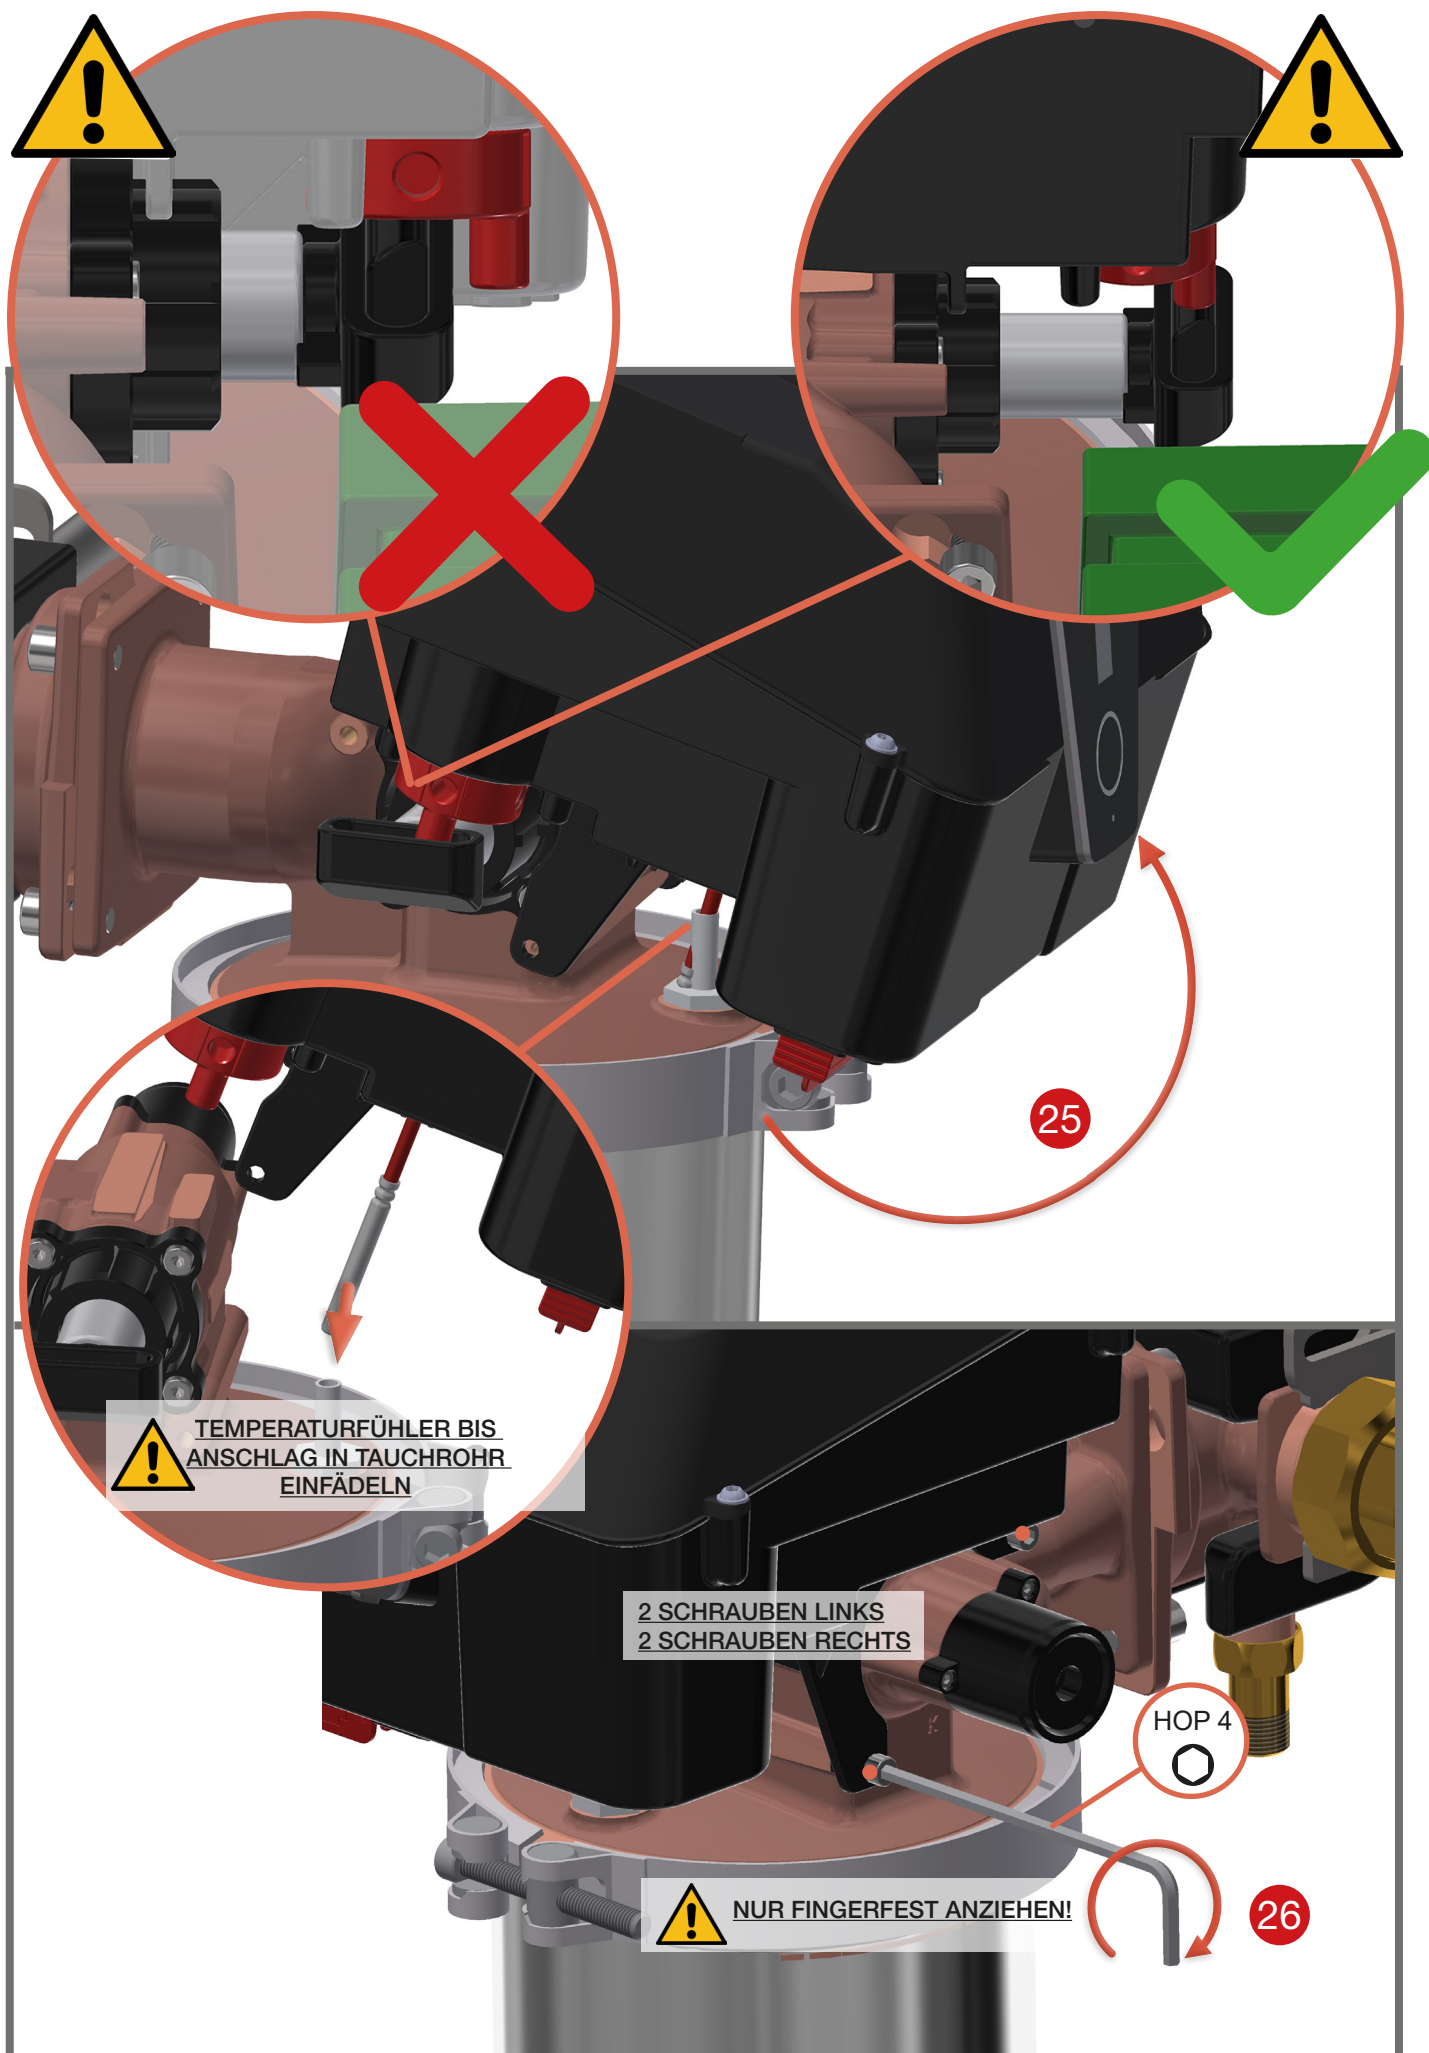


WATERCryst Wassertechnik GmbH

Elsa-Brandström-Str. 31
DE-42781 Haan
+49 2129 3475 - 755

Niederlassung Österreich

Messerschmittweg 26
AT-6175 Kematen in Tirol
+43 5232 20602 - 0
office@watercryst.com, www.watercryst.com

Anschrift / Stempel installierendes Unternehmen



Austauschanleitung Mehrkammer-Ventil
BIOCAT KLS 3000-C, KLS 4000-C,
KS 3000-C, KS 4000-C, KS 3000-C-FLOW, KS 4000-C-FLOW
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten

Rev.: 11013831-1
Stand: 04.05.2023
Creators: LH, CLE